



한국어 · 영어 · 러시아어
KOREAN · ENGLISH · RUSSIAN



Side Impact



Belt



Latch-FIX



Birth-18kg

Frien-D

User manual for child safety equipment

목차

안전한 사용을 위하여	1 ~ 5
표시마크 설명	1
사용 가능한 유아의 적용조건	1
장착 가능한 좌석	2
장착 불가능한 좌석	2
주의사항	3 ~ 5
각부의 명칭	6
조작방법	7 ~ 9
버클 사용방법	7
각도 조절방법	8
잠금 레버 사용방법	9
차량에 장착하기 전에	10 ~ 11
유아를 앉히는 방법	10
어깨벨트 높이 조절	11
차량 장착방법	12
장착 가능한 차량 안전벨트 종류	12
장착 방향 결정	12
뒤보기 장착방법	13 ~ 16
앞보기 장착방법	17 ~ 19
시트커버 손질방법	20 ~ 21
시트커버 탈착방법	20
시트커버 부착방법	21
헤드레스트, 이너시트 사용방법	22 ~ 25
헤드레스트, 이너시트 탈착방법	22
등받이 쿠션, 이너시트 탈착방법	22
세탁방법 / 관리방법	22
헤드레스트, 이너시트 부착방법	23
헤드레스트, 이너시트 위치 조정방법	24
토들러 전용 안전 어깨패드 사용방법	25 ~ 26
Latch-FIX 장착법	27

Kor 주의사항

- 이 카시트는 “표준” 어린이 보호 장치입니다.
유럽 안전 기준 ECE44, 04규정을 따른 제품으로 대부분 모든 차량에 적합한, 일반적인 차량에 맞는 아동 보호용 의자입니다.
- 차량의 제조자가 “표준” 어린이 안전 장치 시스템에 적합한 차량이라고 명시한 경우에는 완전히 적합한 제품입니다.
- 이 어린이 안전장치는 국제 규격을 따르지 않고 만들어진 이전의 디자인을 적용한 제품보다 훨씬 엄격한 조건의 국제 규격 등급 제품입니다.

☆ 봉재물 전면에 부착되어 있는 경고라벨(노란색라벨)은 탈착할 수 없습니다. 탈착시, 당사에서는 책임지지 않습니다.

안전한 사용을 위하여

- 본 제품은 교통사고시 유아에게 받는 충격을 감소시켜주는 자동차용 어린이 보호 장치입니다. 하지만 어떠한 경우의 사고로부터도 100% 유아를 지켜주지는 못합니다. 사고를 미연에 방지할 수 있도록 안전운전 해주세요.

주의 올바른 설치와 효율적인 사용을 위하여 설치 사용 전 반드시 본 설명서를 숙지하고 장착하시기 바랍니다.

표시 마크 설명

- 본 사용설명서는 안전한 제품 사용을 위하여 특별히 지켜야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다. 안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

위험 기재된 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.

경고 기재된 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.

주의 기재된 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.

완료체크 안전을 위하여 반드시 확인할 사항을 기재하였습니다.

조언 안전하고 쾌적한 사용을 위한 기초 지식을 기재하였습니다.

사용 가능한 유아의 적용조건

- 아래의 조건에 맞지 않는 유아의 사용은 금지해 주세요.

주의 본 유아용 카시트는 신생아부터 체중 18kg 아이까지 사용할 수 있도록 설계되었습니다.


차량 진행 방향	유아 적용 조건	그 외 조건
Group 0+ 뒤보기 사용시	<ul style="list-style-type: none"> ● 체중 : 0 ~13kg ● 참고연령 : 신생아 ~ 12 -15개월 	<ul style="list-style-type: none"> ● 각도 조절계를 사용하여 적절한 각도로 조절한다.
Group 1 앞보기 사용시	<ul style="list-style-type: none"> ● 체중 : 9 ~18kg ● 참고연령 : 9개월 ~ 5세 	<ul style="list-style-type: none"> ● 유아에게 앉아서 후두부가 등받이를 벗어나지 않을 것

설치시 주의사항 ECE/NO16 혹은 동등한 규칙에 의해 승인된 3점식 고정 안전벨트 방식의 차량에만 장착 가능합니다.

주의 몸무게 9kg 이하의 아이는 반드시 뒤보기 장착을 하셔야 합니다. 몸무게 13kg까지는 가능한 뒤보기 장착을 추천합니다.

장착 가능한 좌석

- 자세한 장착방법은 각 모드별 장착방법을 참고해 주세요.

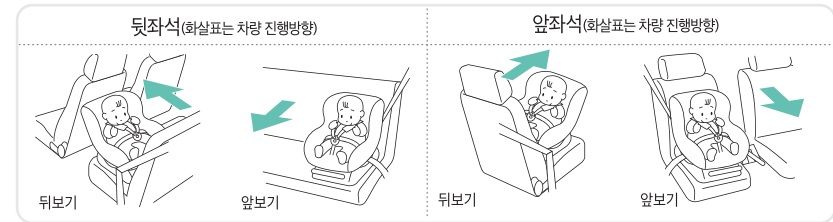

- 유아용 카시트는 앞, 뒤 좌석에 설치 가능하지만, 안전성이 보다 높은 뒷좌석 장착을 권장합니다.


- 위험** 에어백이 설치된 좌석에는 장착하지 마십시오. 에어백의 작동에 의하여 생명 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.
- 위험** 앞좌석에서 뒤보기 사용시 운전을 방해할 수 있습니다. 되도록 뒷좌석에서 사용해 주세요.
- 위험** 에어백이 장착된 차량의 경우, 13kg 이하의 유아는 반드시 뒷좌석에 장착해 주세요.
- 위험** 9kg ~ 18kg의 유아라도 보다 안전한 뒷좌석의 장착을 권장합니다.

장착 불가능한 좌석

- 위험** 차량안전벨트의 종류 및 좌석의 형태 등에 의하여 사용설명서와 같이 장착되지 않을 때에는 다른 좌석에 장착해 주세요. 사용설명서와 같이 장착되지 않으면 충돌 및 급정차 시에 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

- 에어백 작동에 의한 상해 경우
- 에어백이 장착된 좌석 (에어백의 작동에 의하여 생명의 위험이나 중대한 상해를 입을 수 있습니다.)
- 유아동 카시트 고정시 불가능한 경우
- 안전벨트가 없는 좌석 (유아동 카시트 고정이 불가능합니다.)
- 2점식 안전벨트 좌석 (유아용 카시트 고정이 불가능합니다.) 그림①
- 좌석의 앉는 폭 길이 45cm 이하의 좌석 (장착한 유아용 카시트가 불안정합니다.)
- 충돌시 충격흡수 불가능한 경우
- 차량 진행 방향에 대하여 옆 및 역방향 좌석 (충돌시 충격을 흡수하기 어렵습니다.)
- 승차인의 안전 확보가 불가능한 경우
- 유아용 카시트 장착시 운전석 지장을 주는 차량 좌석 또는 앞 중앙좌석 (만일의 경우 승차인의 안전을 확보하기가 어렵습니다.)

- 주의** 안전벨트가 좌석의 중간에 있는 좌석 (유아용 카시트를 강하게 고정시킬 수 없어 조금의 움직임이 발생할 수 있습니다.) 그림②
- 차량 버클의 위치가 높은 좌석 (버클 하단의 밴드로 인하여 유아용 카시트를 강하게 고정시켜도 조금의 움직임이 발생할 수 있습니다.) 그림③

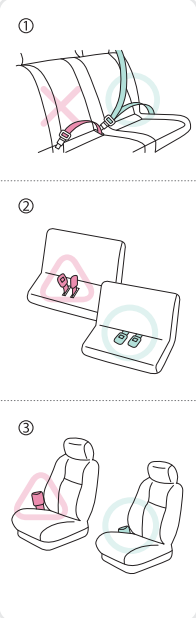

⚠ 위험




유아용 카시트는 사용설명서를 참고하여 장착해 주세요. 장착이 불충분할 경우 충돌 및 급정차 시 차량으로부터 유아가 떨어져 나오거나 머리를 유리 등에 부딪혀서 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.




에어백이 장착된 좌석에는 사용하지 마세요. 에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.



ECE/NO.16 혹은 동등한 규칙에 의거해 인가된 3점식 고정 안전 벨트 방식의 차량에만 장착이 가능합니다.

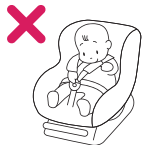

유아가 버클의 프레스 버튼을 누르지 않도록 주의해 주세요. 수시로 버클이 빠져있지 않는지 확인해 주세요. 버클이 빠져 있을 경우 충돌 및 급정차 시 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

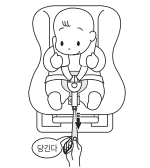

유아를 앉힐 때마다 반드시 어깨 조절벨트를 당겨 유아를 카시트에 밀착시켜 주세요. 만일 어깨 벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못할 경우 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다. 허리를 감싸는 허리벨트는 골반부위가 가장 좋습니다.




한 번이라도 충돌사고 등으로 강한 충격을 받았던 카시트는 외형상의 파손이 없더라도 절대 재 사용하지 마세요.



벨트커버는 반드시 부착하여 사용해 주세요. 만일 어깨 벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못할 경우 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.



유아용 카시트가 장시간 직사광선에 노출될 시, 금속 및 PVC 부분이 열을 받을 수 있습니다. 보호자 확인 후 유아를 앉혀 주세요. 여름이나 햇볕이 강한 날에는 음지 주차나 타일 등을 사용해 카시트를 덮어주세요.

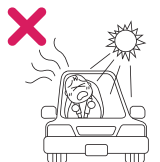

특히, 유아동 카시트 시트 커버 미장착시 직사광선으로 인하여 뜨거울 수 있으니 직사광선에 노출된 곳은 피해주세요. 아이의 피부가 상해를 입을 수 있습니다.



아이를 절대 차 안에 혼자 방치하지 마세요.

⚠ 경고



유아용 카시트를 조수석에 장착한 경우 변속기어 또는 사이드브레이크 등의 운행에 불편을 줄 수 있습니다. 차량 뒷좌석에 장착 사용을 권장드립니다.



운전 중에 유아용 카시트의 조작 (벨트 조절/각도 조절 등의 조작) 을 하지 마세요. 반드시 안전한 장소에 정차 후 조작하세요. 주행 중 조작할 경우 운전을 방해하여 사고의 원인이 될 수 있으므로 대단히 위험합니다.



뒷좌석에 승차인이 있는 경우 2도어 3도어 자동차의 조수석 및 1 BOX 차 또는 미니밴의 보조 시트 승차자 입구에는 긴급 시 탈출구 확보를 위하여 카시트를 장착하지 말아주세요.



제조사 승인 없이 절대로 개조나 변형하여 사용하지 마시고 인증되지 않은 카시트는 사용하지 마세요.



카시트 미사용시에는 유아용 카시트를 트렁크 등에 보관하거나 좌석에 단순히 장착해 주세요. 장착이 불안정 할 경우 카시트의 흔들림으로 인하여 운전에서 방해가 될 수 있습니다.



신생아(생후 1개월 미만)에게 사용시 운전자 이외의 동승자가 탑승하여 신생아를 싣겨주세요. 그리고 유아의 부담을 생각하여 1시간 이상의 연속 사용은 하지 말아주세요.

⚠ 주의




유아를 태울 때에는 카시트의 장착상태를 재확인 후 주행해 주세요. 또한 주행 중이나 주행 후에도 이상 유무를 확인하여 사용해 주세요.(확인용 정차하여 안전한 상태에서 확인해 주세요.)



유아가 카시트 위에서 장난치지 않도록 주의해 주세요. 또한 유아의 놀이물로 사용하지 말아주세요.



카시트에 유아를 태운 상태로 차량에 탈부착을 하지 마세요.

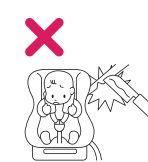


차내의 날카로운 부분에 의해 카시트의 모든 벨트류에 흠집이 발생하지 않도록 주의하시고, 차내에 가급적 위험한 물건은 보관하지 마세요.

조언




유아용 카시트는
안정성이 보다 높은
뒷좌석 부착을 권장합니다.

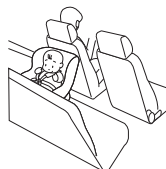


뒤보기 사용시에는
운전석 뒷좌석에 장착하면
어깨벨트가 방해되지 않습니다.
* 차도쪽에서의 장착은 위험하므로
보도쪽에서 장착하여 주십시오.


부속물



설명서

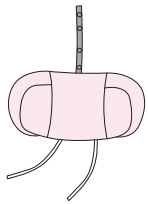

헤드레스트

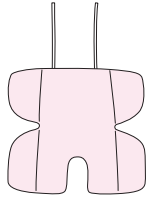



이너시트




토들러 전용
안전 어깨패드



Latch-FIX
[래치픽스 모델 한정]

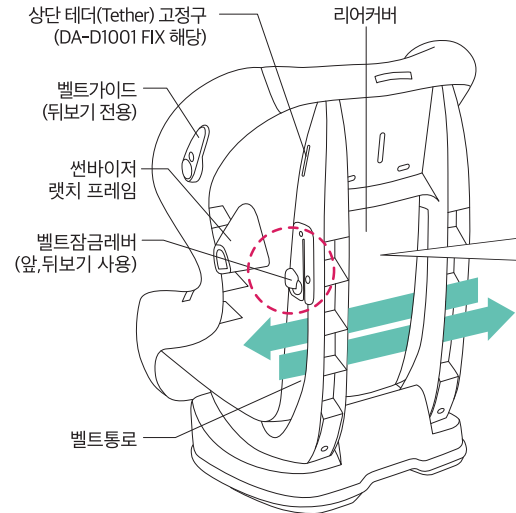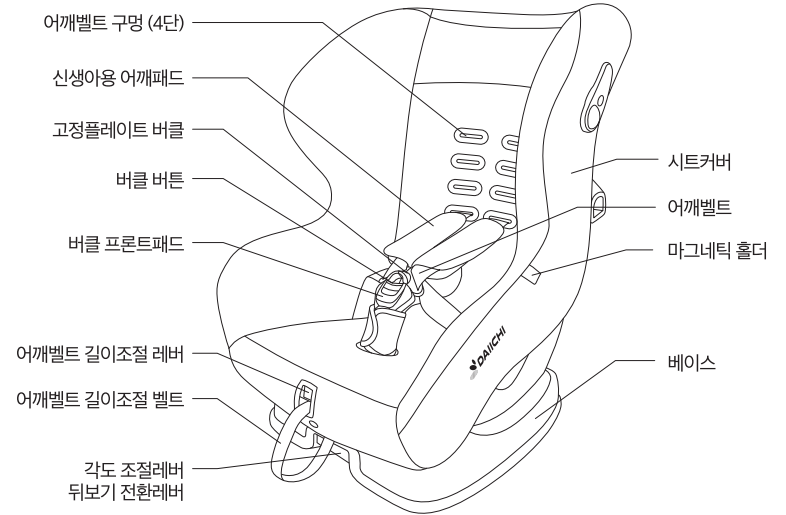

리어커버 벗길 때

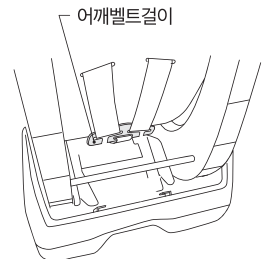


어깨벨트 행거는 어깨벨트 높이를
조절 시 필요한 부분입니다.

⚠ 경고 각 기능의 조작은 반드시 정차 중에 해주세요.
주행 중 조작은 운전을 방해해 사고의 원인이 될 수 있습니다.


버클 사용방법

⚠ 위험 유아용 카시트의 버클을 해제한 상태에서 사용은 위험하니 절대 버클을 해제한 채로 사용하지 마세요.


● 해제

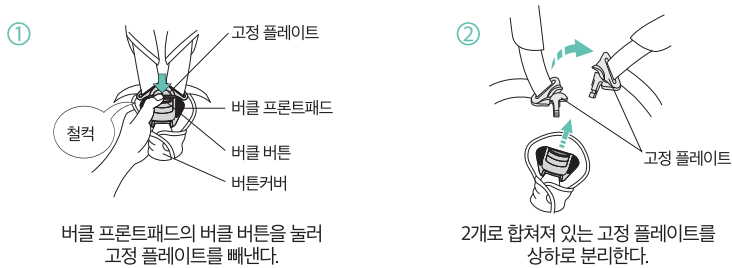

● 잠금

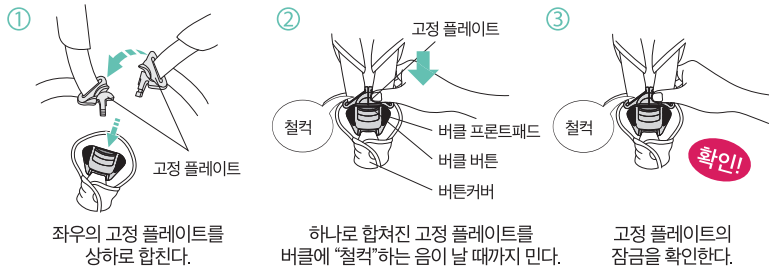

● 버클 고정 자석 활용방법

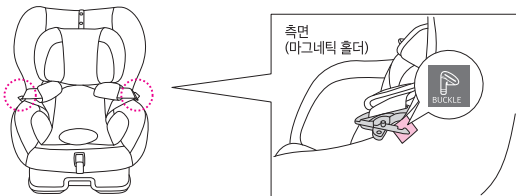

아이를 태우기 전, 버클을 오픈하여 카시트 양 옆의 마그네틱 홀더에 고정시키면 카시트에 태우기가 훨씬 수월합니다.

각도 조절방법



- 각도조절은 4단계까지 있으며 1~3단계는 앞보기, 4단계는 뒤보기에서 사용해주세요.
- 앞보기의 1~3단계까지는 장착 차량의 좌석 각도에 따라 사용해주세요.

● 뒤보기 각도조절

대상 체중13kg 미만


☆ 유아용 카시트를 뒤보기로 사용할 경우에는 4단계로 조절해주세요.



● 앞보기 각도조절


대상 체중9 ~ 18kg 이하

☆ 유아용 카시트를 앞보기로 사용할 경우에는 1~3단계로 조절해주세요.

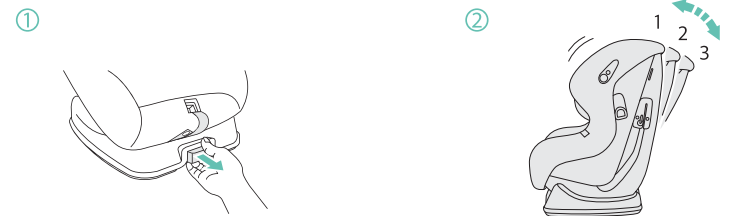

차량에 장착하기 전에

잠금 레버 사용방법

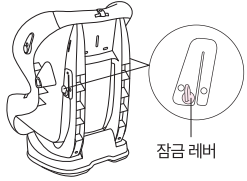

- 잠금 레버는 유아용 카시트를 확실하게 차량에 장착하기 위한 장치입니다. 반드시 사용해주세요.
- 잠금 레버는 본체의 좌우에 각 1개씩 있습니다. 장착 위치에 따라서 사용해주세요.



위험

잠금 레버와 벨트 가이드는 차량 안전벨트로 유아용 카시트를 고정할 때 확실한 장착을 위한 장치입니다. 반드시 사용해 주세요. 미 사용시에는 충격 및 급정차 시 카시트가 고정되지 않아 위험 할 수 있습니다.



위험

사용 전에는 장착 가능한 좌석인지 확인해 주세요. (p.2 참조. 장착할 수 없는 좌석도 있습니다.) 사용설명서 대로 장착이 안될 경우 무리하게 장착하지 마세요. 만일의 경우 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못할 뿐만 아니라 생각지 못한 사고로 이어질 수 있습니다.




주의

잠금 레버 조작 시에는 손이나 손가락이 끼이지 않게 주의하세요.


● 잠금

①

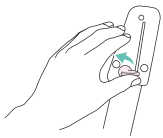

잠금 레버를 앞으로 밀어 열어준다.


②

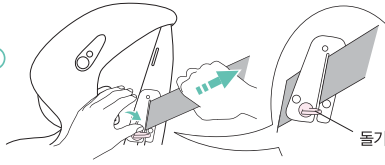

차량 안전벨트를 끼워 강하게 당기면서 잠금레버를 내린다. 이때 벨트는 잠금레버의 돌기보다 안쪽에끼워준다.


③ 뒤보기의 경우

위의 방법으로 잠금 레버로 벨트를 고정시킨 후, 벨트를 최대한 잡아당기면서 벨트 가이드에 걸어준다.

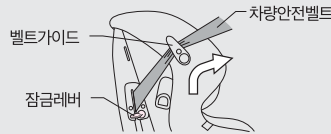


● 해제

①

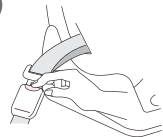

차량 안전벨트 버클을 해제한다.

②

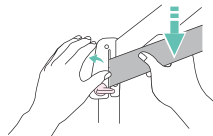

잠금 레버를 앞으로 밀어 올린 후, 차량 안전벨트를 분리시킨다.

유아를 앉히는 방법

- 차량에 장착하기 전 유아의 성장에 맞게 각 부를 조절해주세요.




위험

유아를 앉힐 때마다 반드시 조절벨트를 당겨 유아를 밀착시켜 주세요. 만일의 경우 벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못하여 생명의 위험이나 중대한 상해로 이어질 수 있습니다.

● 앉힘

①

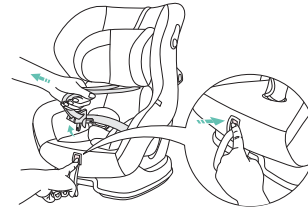

버클 프론트패드의 버클을 해제하고 벨트길이 조절레버를 손가락으로 누른 채 어깨벨트를 당겨 늘린다. (p.7의 버클사용방법 참조)

②



유아를 앉힌 후 어깨벨트를 착용시킨다. 이때 유아의 어깨높이에 맞게 벨트의 높이를 조절한다. (p.11 어깨벨트 높이조절 참조)

③



버클 프론트패드와 고정 플레이트를 상하로 합친 후 채운다.

④



벨트길이 조절레버를 누른 채로 어깨벨트 길이조절 벨트를 당겨 유아에게 밀착시킨다.



조언

어깨벨트의 밀착 정도는 유아의 가슴과 어깨벨트 사이에 어른의 손가락이 통과할 정도의 여유를 두고 사용할 것을 권장합니다.

- 버클 프론트패드와 고정플레이트가 확실히 잠겼습니까?
- 어깨벨트 및 어깨벨트 길이조절 벨트가 꼬이지 않았습니까?
- 어깨벨트 길이조절 벨트가 확실히 잠겼습니까?
- 어깨벨트가 확실히 유아에게 밀착되어 있습니까?
- 어깨벨트걸이에 어깨벨트가 바르게 부착되어 있습니까?
- 유아의 골반이 안정되도록 어깨벨트를 적용시켰습니까?


완료체크

어깨벨트 높이 조절


경고 어깨벨트의 위치는 유아의 체격에 맞게 반드시 조절해 주세요. 각 기능의 조작은 반드시 정차중에 해 주세요. 주행 중 조작은 운전 방해 해 사고의 원인이 될 수 있습니다.

참고 제품을 출하할 때에는, 어깨벨트가 2단계로 되어 있습니다. 아이의 앉은키에 따라 어깨벨트 높이를 조절하시기 바랍니다.

조절

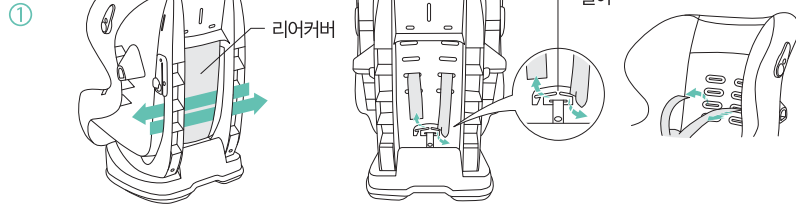

본체 뒷면의 벨트커버를 벗겨 어깨벨트 걸이에서 어깨벨트를 빼낸다.

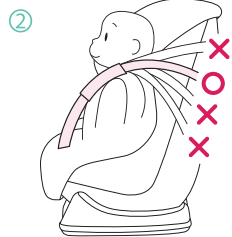


주의

어깨벨트 걸이가 보이지 않을 경우 전면의 어깨벨트를 당기시면, 뒷부분의 어깨벨트 걸이가 나와서 벨트높이를 조절할 수 있습니다.

유아를 앉히고 어깨 높이에 가장 근접한 어깨벨트 구멍에 벨트를 끼워 넣는다.

- ▷ 앞보기 경우 → 조금 높다고 느낄 정도의 어깨벨트 구멍
- ▷ 뒤보기 경우 → 조금 낮다고 느낄 정도의 어깨벨트 구멍

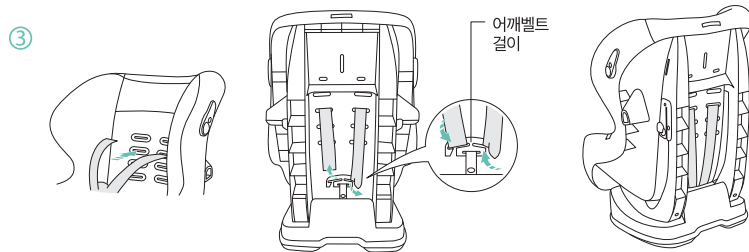

어깨벨트 걸이에 어깨벨트를 끼운 후, 리어커버를 끼운다.

위험 리어커버 미사용으로 어깨 벨트의 본래 기능이 발휘되지 못하면 생명의 위험 및 중대한 상해로 이어질 수 있습니다.

장착 가능한 차량 안전벨트 종류

☆ 먼저 차량 안전벨트의 종류를 확인해주세요.


- ECE NO16 혹은 동등한 규칙에 의해 승인된 3점식 고정 안전벨트 방식의 차량에만 장착 가능합니다.
- 2점식 안전벨트에는 장착이 불가능합니다.

분 류	특 징	본 제품 장착 주의점	장착가능
ELR-ALR 장착 3점식 안전벨트 (유아용 카시트 고정 기능이 있는 벨트 잠금장치)	통상적으로 ELR 벨트로 가능하지만 벨트를 전부 빼면 ALR 기능으로 전환, 자동적으로 안전벨트가 감겨진다. 또한 벨트가 전부 감기면 ELR 기능이 된다.	유아용 카시트를 단단히 고정하고 안전벨트를 전부 빼내어 ALR 기능으로 전환해야 한다. ⚠ 주의 장착 시에는 장착 차량의 사용설명서를 확인해야 한다.	○
ELR 장착 3점식 안전벨트 (자동잠금식 벨트 잠금장치)	보통 때는 벨트가 자유롭게 빠지고 감기지만 충격(급정차 등)을 감지한 경우에는 벨트가 그 지점에서 멈추어 빠지지 않는다.	유아용 카시트를 잠금 레버로 단단히 고정해야 한다.	○
ALR 장착 3점식 안전벨트 (자동잠금식 벨트 잠금장치)	벨트를 당겨 빼내는 도중 손을 멈추면 자동적으로 벨트가 잠겨 그 이상 빠지지 않는다.	유아용 카시트를 고정하기 위해서는 고정에 필요한 벨트 길이를 한 번에 빼내어 유아용 카시트를 잠금 레버로 단단히 고정해야 한다.	○
ELR 장착 안전벨트	차량 어깨 벨트가 없는 ELR 장착 안전 벨트	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×
NLR 2점식 안전벨트 (비잠금식 벨트 잠금장치)	잠금 기능이 없고 벨트를 전량 빼낸 상태에서 길이를 조절한다.	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×
전자동 안전벨트	앞좌석에 승차하여 문을 닫으면 자동적으로 안전벨트가 채워지고 문을 열면 자동적으로 안전벨트가 벗겨지는 타입이다.	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×
NR 2점식 안전벨트 (수동식)	감기 장치가 없는 안전벨트	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×
그 외의 안전벨트	표에 없는 전 제품	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×

위험 에어백이 장착된 차량의 경우, 13kg 이하의 유아는 반드시 뒷좌석에 장착해주세요. 9kg ~ 18kg의 유아라도 보다 안전한 뒷좌석의 장착을 권장합니다.

장착 방향의 결정

☆ 유아의 체중에 맞춰 장착 방향을 결정해주세요.

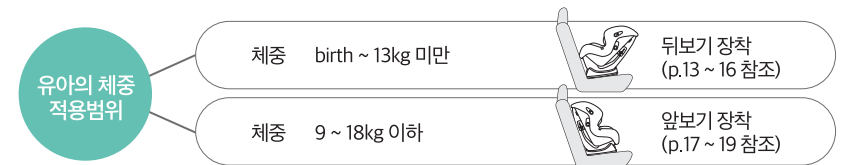


장착방법 1 뒤보기

Group
0+

차량 진행방향과 반대 (뒤보기)

대상 체중 13kg 미만

☆ 차량 3점식 안전벨트로 장착한다.

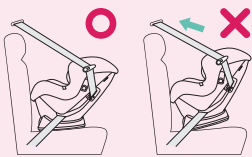


차량 안전벨트를 필요이상으로
감아 올리지 말것

⚠ 위험 차량 안전벨트의 종류에 따라서 장착 및 고정방법이
다릅니다. p.13의 <장착 가능한 차량 안전벨트>를
참조하시고 바르게 유아용 카시트를 고정하여 주세요.

⚠ 경고 ELR/ALR장착 3점식 안전벨트의 경우 장착 후 전량 빼내어
ALR기능으로 전환하여 주세요. 차량 안전벨트를 필요이상
감아 올리지 말아주세요. (좌그림→화살표 방향)
너무 감아올렸을 경우 장착을 다시 해 주세요.

⚠ 주의 잠금레버 조작시에는 손과 손가락등이 끼이지 않도록
주의하여 주세요.


본체의 상태

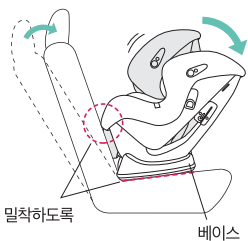

- 등받이는 똑바로 일으켜 주세요.
- 유아에 맞추어 어깨벨트와 헤드시트의 높이를 조절해 주세요.
(p.11 어깨벨트 조절 참조)
- 본체의 각도 조절레버로 본체를 4단계로 맞춰주세요.
(p.8 각도 조절방법 참조)
- 본체를 차량 진행방향의 반대방향으로 등받이에 밀착시켜 주세요.
- 유아용 카시트 바닥이 차량의 좌석면에 밀착하도록 장착해 주세요.
- 각도표시기의 볼이 안전구역 안에 완전히 들어오도록 각도 조절을
해 주세요. (아래의 각도표시기 참조)

각도표시기

신생아 ~ 12개월 정도까지의 바른 각도 뒤보기 부착을 위하여 사용합니다.
(차량이 수평한 상태에서 조절해주세요.)

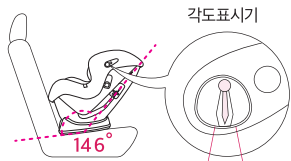


안전구역



- 신생아 ~ 12개월 정도까지는 뒤보기시 안전하고 쾌적한 사용을 위한
각도는 약 146도 입니다.
카시트의 등받이를 약 146도로 유지하기 위해서는 각도표시기의 색상이
(파란 부분) 안전구역에 완전히 들어오도록 각도를 조절해 주세요.
(차량이 수평한 상태에서 조절)

- 차량 시트의 모양에 따라 오차가 발생해 안전구역에 벗어나 있을 경우,
쿠션등을 본체 밑에 넣어서 조절해 주세요.

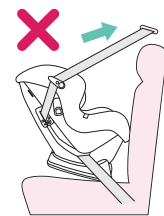

⚠ 위험 에어백이 장착된 좌석에는 사용하지 말아주세요.
에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해로
이어질 수 있습니다.

⚠ 경고 차량안전벨트의 종류에 따라 부착 및 고정방법이 다릅니다.
p.12의 <장착 가능한 차량안전벨트>를 참조하시고 바르게
유아용 카시트를 고정해 주세요.

⚠ 경고 ELR/ALR장착 3점식 안전벨트의 경우 장착 후
전량 빼내어 ALR기능으로 전환해 주세요.
어깨벨트를 필요이상 감아 올리지 말아주세요.
(좌그림→화살표방향)너무 감아올렸을 경우에는
장착을 다시 해 주세요.

⚠ 경고 유아용 카시트를 조수석에 장착한 경우,
유아용 카시트가 변속기어 또는 사이드브레이크의 조작에
불편을 줄 수 있습니다. 불편이 발생한 경우는 조수석의
사용을 자제하시고 뒷좌석에 사용해 주세요.
계속 방해를 받을 경우, 기어변속 및 사이드브레이크의
조작에 방해가 되어 대단히 위험 할 수 있습니다.

⚠ 경고 앞좌석 장착시 유아용 카시트가 차량의 도어 밀러 등을
가려 후방시야를 방해 할 수 있습니다.
이 경우 다른 좌석에 장착해 주세요.

⚠ 경고 뒷좌석에 승차할 경우 2,3도어 차량의 조수석 및
1BOX차량과 미니밴의 세컨드 시트 승차구에는 긴급시
탈출구 확보를 위하여 장착을 하지 말아주세요.


⚠ 주의 잠금레버 조작시 손과 손가락 등을
끼이지 않도록 주의해 주세요.



카시트를 차량시트 등받이에 밀착시켜 놓은 후, 차량 안전벨트를 당겨서 빼낸다.


⚠ 위험

차량 안전벨트의 종류에 따라서 장착 및 고정방법이 다릅니다. p.12의 <장착 가능한 차량 안전벨트>를 참조하시고 빠르게 유아용 카시트를 고정하여 주세요.

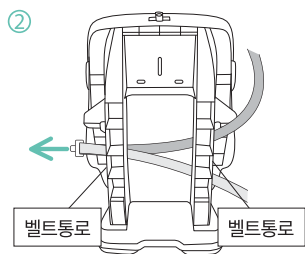

빼어난 차량 안전벨트와 고정 플레이트를 본체의 배면에 있는 벨트통로를 따라서 통과시킨다.

⚠ 주의 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의해 주세요.

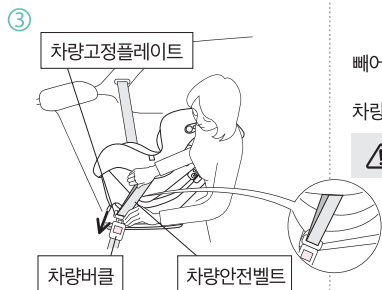

빼어난 차량 안전벨트를 벨트통로를 따라서 통과시킨다.

차량 고정플레이트를 차량 버클에 끼운다.

⚠ 주의 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의해 주세요.




반대쪽에서 차량 어깨벨트를 강하게 당기면서 벨트통로 상측부의 잠금레버를 올려 열어준 후 차량 안전벨트를 끼운다. (p.9 잠금레버 사용방법 참조)

차량 안전벨트는 잠금레버의 안쪽에 확실히 통과시킨다.

⚠ 주의

차량 안전벨트는 최대한 잡아당겨야 확실히 고정되며, 흔들림이 없습니다.

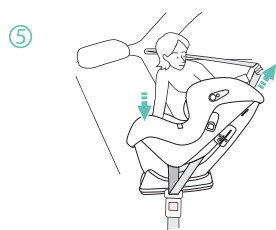

차량 안전벨트가 벨트잠금레버에 바르게 끼워졌는지 확인 후, 유아용 카시트 위에 체중을 실어 차량 안전벨트를 강하게 당기면서 벨트잠금레버를 내려 고정시킨다.



잠금레버로 고정된 차량 안전벨트를 이중고정을 위하여 차량 안전벨트를 벨트가이드에 걸어 주십시오. (p.9 잠금레버 사용방법 참조)

☆ 이때 차량 안전벨트에 주름이 생기지만 안전성에는 문제 없습니다.

• 차량밖에서 본 장착도



• 차량내에서 본 장착도



☆ 완료 후 반드시 확인하여 주세요.

- ☐ 유아용 카시트의 어깨벨트, 헤드시트의 높이는 적당합니까?
- ☐ 차량 내 안전벨트 고정판과 안전벨트 버클이 확실하게 채워져 있습니까?
- ☐ 차량 안전벨트에 꼬임은 없습니까?
- ☐ 차량 안전벨트가 팽팽하게 당겨지도록 조절되어 있습니까?
- ☐ 차량 안전벨트가 잠금레버의 안쪽에 단단히 물려 있습니까?
- ☐ 본체를 좌우로 흔들어 바닥부분이 약 3cm 이상 흔들리지 않습니다?

완료체크

☆ 이상의 항목을 확인 후 차량 안전벨트에 고정하였음에도 3cm 이상 흔들릴 경우에는 다시 한 번 장착 순서에 따라서 재장착해 주세요.


Group 1 차량 진행방향 (앞보기)

대상 체중 9kg ~ 18kg 이하

☆ 차량 3점식 안전벨트로 장착한다.

- ⚠ 위험** 에어백이 장착된 좌석에는 사용하지 말아 주세요. 에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해로 이어질 수 있습니다.
- ⚠ 경고** 유아용 카시트를 조수석에 장착한 경우, 유아용 카시트로 인해 변속기어 또는 사이드 브레이크의 조작이 불편할 수 있습니다. 불편이 발생한 경우는 조수석의 사용을 자제하시고 뒷좌석에 사용하여 주세요. 계속 방해를 받을 경우 기어변속 및 사이드브레이크의 조작에 방해가 되어 대단히 위험 할 수 있습니다.
- ⚠ 경고** 앞좌석 장착시 유아용 카시트가 차량의 도어밀러 등을 가려 후방 시야를 방해할 수 있습니다. 이 경우 다른 좌석에 장착해 주세요.
- ⚠ 경고** 뒷좌석에 승차할 경우 2, 3도어 차량의 조수석 및 1BOX차량과 미니밴의 세컨드시트 승차구에는 긴급시 탈출구 확보를 위하여 부착을 금하여 주세요.
- ⌚ 조언** 잠금레버 조작시 손과 손가락 등이 끼이지 않도록 주의하여 주세요.

본체의 상태

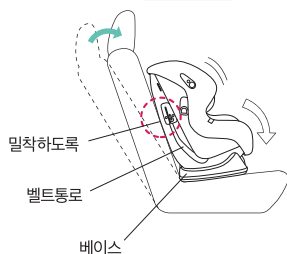


- 등받이는 똑바로 일으켜 주세요.
- 용이한 장착을 위해 차량 앞좌석을 뒤쪽으로 밀어 주세요.
- 유아에 맞추어 어깨벨트와 헤드시트의 높이를 조절해 주세요. (p.11 어깨벨트 조절 참조)
- 본체를 차량 진행방향과 같이 앞보기로 장착해 주세요.

<p>① 차량안전벨트</p>	<p>카시트를 차량시트 등받이에 밀착시켜 놓은 후 차량 안전벨트를 당겨서 빼낸다.</p> <p>⚠ 위험 차량 안전벨트의 종류에 따라서 장착 및 고정방법이 다릅니다. p.13의 <장착 가능한 차량 안전벨트>를 참조하시고 바르게 유아용 카시트를 고정하여 주세요.</p>
<p>② 벨트통로</p>	<p>빼어난 차량 안전벨트와 차량 고정플레이트를 본체에 배면에 있는 벨트통로를 따라서 통과 시킨다.</p> <p>⚠ 주의 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의해 주세요.</p>
<p>③ 차량고정플레이트</p>	<p>빼어난 차량 안전벨트를 벨트통로를 따라서 통과시킨다. 차량 고정플레이트를 차량 버클에 끼운다.</p> <p>⚠ 주의 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의해 주세요.</p>
<p>④ 차량안전벨트</p>	<p>1. 반대쪽에서 차량 안전벨트를 강하게 당기면서 벨트통로 상충부의 잠금레버를 올려 열어준 후 차량 안전벨트를 끼운다. (p.9 잠금레버 사용방법 참조)</p> <p>2. 차량 안전벨트는 잠금레버의 안쪽에 확실히 통과시킨다.</p> <p>⚠ 주의 차량 안전벨트는 최대한 잡아당겨야 확실히 고정되며, 흔들림이 없습니다.</p>
<p>⑤</p>	<p>차량 안전벨트가 잠금 레버에 바르게 끼워졌는지 확인 후, 유아용 카시트 위에 체중을 실어 차량 안전벨트를 강하게 당기면서 벨트 잠금 레버를 옆으로 밀고 눌러 고정시킨다.</p>

조언

보다 확실하게 고정하기 위하여

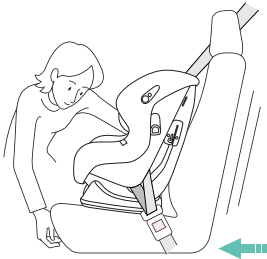


보다 확실하게 고정하기 위하여
차량좌석을 앞으로 당긴다.

유아용 카시트에 의해서 변속기어
또는 사이드브레이크의 조작이
불편한지 확인하여 주세요.
불편한 경우는 앞좌석의
사용을 자제하시고 뒷좌석에
사용해주세요.




경고 조작이 불편한 경우 기어변속 및
사이드브레이크의 조작에 방해가 되어
대단히 위험 할 수 있습니다.

● 차량밖에서 본 장착도

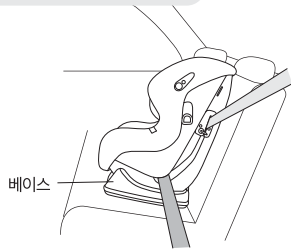

● 차량내에서 본 장착도

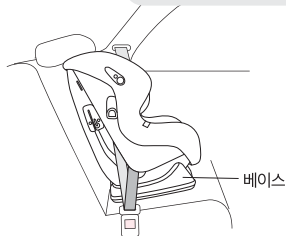

☆ 완료 후 반드시 확인하여 주세요.

- ☐ 유아용 카시트의 어깨벨트, 헤드시트의 높이는 적당합니까?
- ☐ 차량 내 안전벨트 고정핀과 안전벨트 버클이 확실하게 채워져 있습니까?
- ☐ 차량 안전벨트에 꼬임은 없습니까?
- ☐ 차량 안전벨트가 팽팽하게 당겨지도록 조절되어 있습니까?
- ☐ 차량 어깨벨트가 잠금레버의 안쪽에 단단히 물려 있습니까?
- ☐ 본체를 좌우로 흔들어 바닥부분이 약 3cm 이상 흔들리지 않는습니까?

완료체크



☆ 이상의 항목을 확인 후 차량 안전벨트에 고정되니 위의 질문에서 3cm 이상 흔들릴 경우
장착 순서에 따라서 재장착해 주십시오.

시트커버 탈착방법

● ① ~ ③의 부분을 벗긴다.




프론트패드, 본체등의 분해는 금하여 주세요.
고장의 원인이 될 수 있습니다.

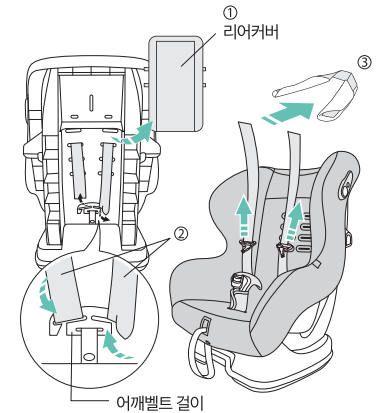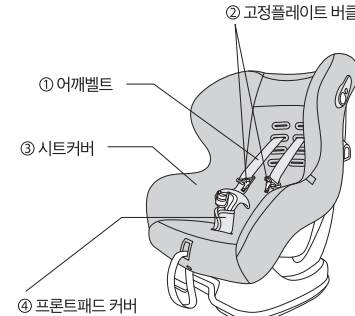

① 본체 뒷면의 리어커버를 떼어내고
어깨벨트 걸이에서 어깨벨트를 분리한다.
분리한 어깨벨트와 안전 어깨띠를 빼낸다.

[참고] 어깨벨트걸이가 보이지 않을 경우
어깨벨트 걸이가 안쪽으로 들어가서 일어나는 현상입니다.
이러한 경우, 어깨벨트 조절레버를 누른 상태에서 (p10, p11 참고)
어깨벨트를 늘리면 뒤쪽의 어깨벨트 걸이가 위로 올라와 보이게 됩니다.

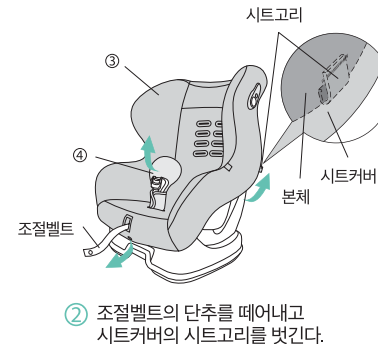



③ 시트커버를 밑에서부터 벗긴다.
벨트가이드 부분의 시트는 벨트가이드
아랫부분(④)의 시트를 먼저 벗기고
윗부분(⑤)을 벗긴다.

☆ 봉재물 전면에 부착되어 있는 경고라벨(노란색라벨)은 탈착할 수 없습니다.
만일 탈착 시, 당사에서는 책임지지 않습니다.

시트커버 부착방법


- ① ~ ③의 부분을 벗긴다.

경고 프론트패드, 본체등의 분해는 금하여 주세요.
고장의 원인이 될 수 있습니다.

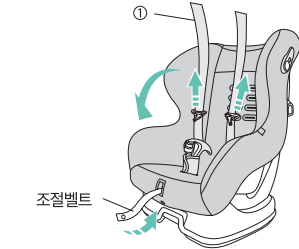
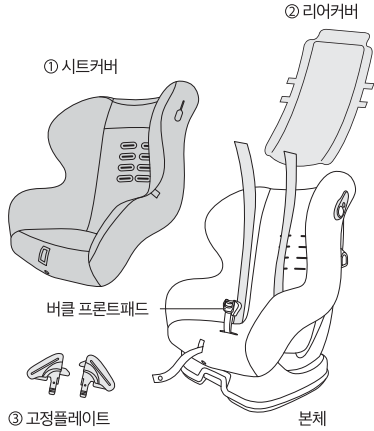


1. 시트커버를 본체의 형태에 맞게 덮어 씌운다.
2. 시트커버의 구멍을 넓혀서 벨트가이드를 통과 시킨다.
3. 시트커버의 시트클립을 본체에 걸어준다.
4. 어깨벨트를 시트커버에서 빼낸다.
5. 시트커버에 조절벨트의 단추를 채운다.

☆ 커버종류, 우레탄 등은 당사 지정품 이외의 사용은 금지해 주세요.

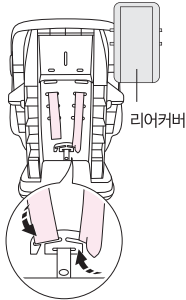

☆ 고정플레이트의 앞뒤 방향에 주의하여 주세요.

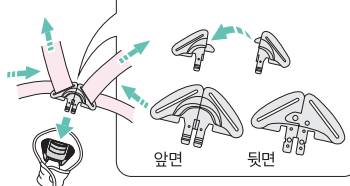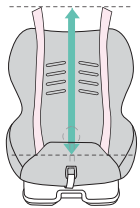



2. 벨트를 팽팽하게 당겨 놓는다.
3. 고정플레이트를 하나로 합쳐 앞면을 전면으로 한 후, 어깨벨트를 고정플레이트에 끼워서 버클을 채운다.
(꼬임이 없도록 주의해준다.)
4. 어깨벨트를 어깨벨트 구멍을 통과시켜 어깨벨트걸이에 걸어준다.

- ☐ 어깨벨트 및 당김벨트에 꼬임이 없습니까?
- ☐ 어깨벨트가 어깨벨트 걸이에 확실하게 걸려 있습니까?
- ☐ 고정플레이트의 앞뒷면이 바르게 되어 있습니까?
- ☐ 다시한번 부착 순서를 확인해주세요.

완료체크

헤드레스트, 이너시트 탈착방법


- ① ~ ②의 부분을 벗긴다.

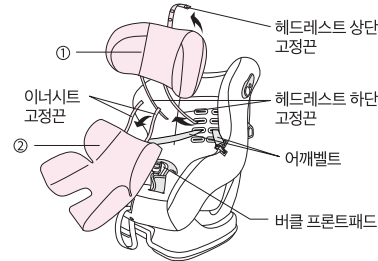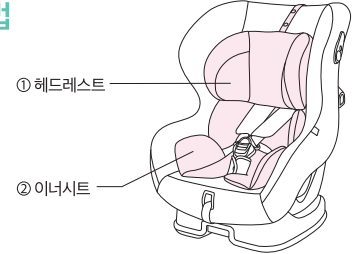

- 헤드레스트는 상단 고정끈과 본체 뒷면의 벨트구멍에 묶여져 있는 고정끈을 풀어서 벗긴다.
- 이너시트는 버클 프론트패드와 어깨벨트를 벌리고 카시트 뒷면 벨트구멍에 묶여져 있는 고정끈을 풀어서 벗긴다.

등받이 쿠션, 이너시트 탈착방법

- 유아가 성장하면서 유아의 몸집 대비 카시트가 좁다면 이너시트 뒷쪽 주머니에 있는 등받이 쿠션을 제거하고 이너시트만 놓고 사용해 주세요. 유아가 더욱 성장하면 이너시트도 제거하고 사용하세요.

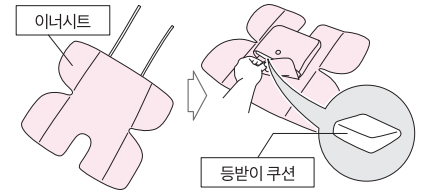

세탁방법

- 커버, 헤드레스트, 이너시트는 미지근한 물에 손으로 눌러 세탁해 주세요.
- 탈수는 피하고 타올 등으로 눌러서 물기를 제거한 후, 바람이 잘 통하는 그늘진 곳에서 말려 주세요.



- 주의
- 염소계 표백제의 사용은 금하여 주세요.
- 반드시 손세탁 해주세요.
- 다리미의 사용은 금하여 주세요.


관리방법

- 번지등은 청소기로 빨아 주세요.
- 음식물 등으로 인한 얼룩이 생기는 부분은 그때그때 닦아 주세요.
- 휘발유, 신나 등의 사용은 시트 및 수지 표면에 자국을 남길 수 있으니 절대 사용하지 말아 주세요.



헤드레스트, 이너시트 부착방법

- ① ~ ②의 부분을 카시트에 부착한다.

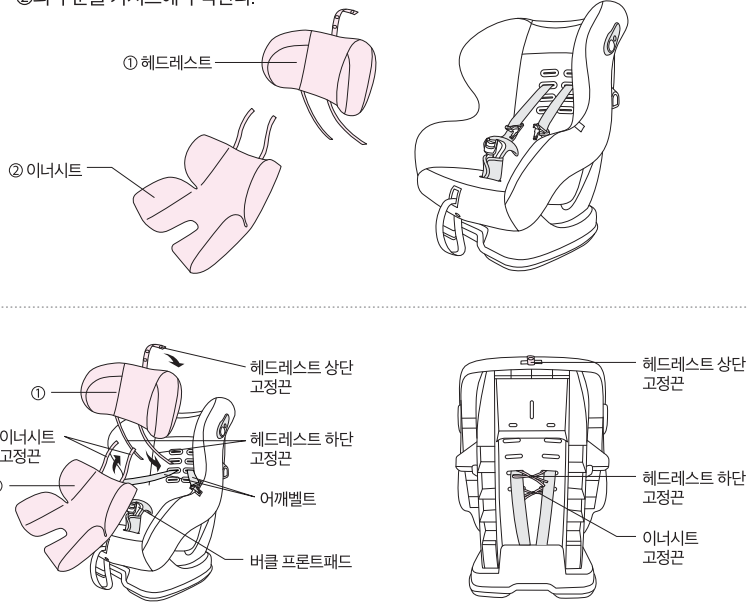

- 헤드레스트 하단의 고정끈 두개를 어깨벨트 구멍(어깨벨트 높이와 동일한 위치)에 통과시켜서 묶는다. 헤드레스트 뒷부분의 상단 고정끈을 본체 뒷면 상단의 흰색 고정부에 고정시킨다. (헤드레스트는 유아의 머리 위치에 맞게 사용해 주세요.)
- 이너시트 장착 전, 프론트패드와 어깨벨트를 벌린다. 이너시트 고정끈을 어깨벨트 위치보다 한단계 아래의 벨트구멍으로 통과시켜서 본체 뒷면에서 묶어준다. (단, 어깨벨트 높이가 1단계일 경우에는 이너시트 고정끈도 1단계 벨트구멍으로 통과시켜 묶어준다.)

완료체크

- ☐ 헤드, 이너시트가 본체에 확실히 묶여 있습니까?
- ☐ 헤드, 이너시트가 유아의 머리에 맞는 위치에 있습니까?
- ☐ 고정끈이 본체 뒷면에서 확실하게 묶여 있습니까?
- ☐ 벨트커버를 확실하게 부착했습니까?




주의 시트커버도 만약의 사고시 유아의 안전을 지켜주는 중요한 역할을 하도록 설계되어 있습니다. 제조사가 추천하는 시트 이외의 것은 사용을 금합니다.

헤드레스트, 이너시트 위치 조정방법


- 등받이 쪽에 있는 4단계의 어깨벨트 구멍으로 위치를 조정한다.
- 이너시트 장착전, 버클을 해제시킨후 프론트패드와 어깨벨트를 벌린다.

① 제일 낮은 위치로 헤드레스트를 부착할 경우

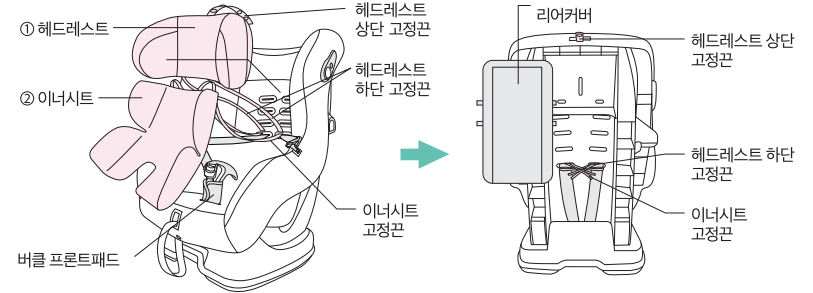

- 헤드레스트 중앙의 고정끈 두개를 1단계 어깨벨트 구멍(어깨벨트 높이와 동일한 위치)에 통과시켜서 묶는다. 헤드레스트 뒷부분의 상단 고정끈을 본체 뒷면 상단의 흰색 고정부에 고정시킨다. 이너시트는 고정끈을 어깨벨트와 동일한 1단계 벨트구멍에 넣어 묶어 준다. **[참고] 헤드레스트의 위치는 아이의 성장에 따라, 앉은키에 따라 조절해 주세요. (어깨벨트 구멍 위치로 조절)**

② 제일 높은 위치로 헤드레스트를 부착할 경우

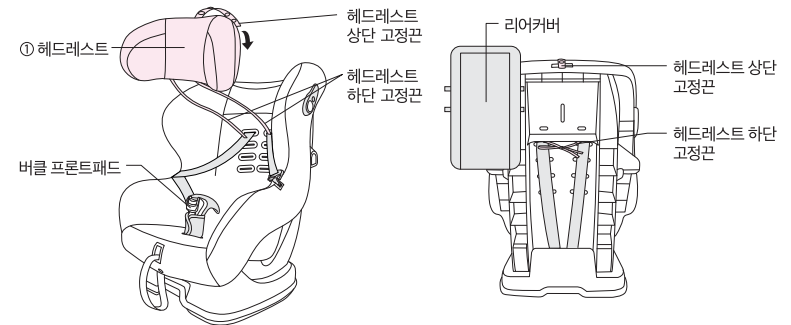


- 헤드레스트 중앙의 고정끈 두개를 4단계 어깨벨트 구멍(어깨벨트 높이와 동일한 위치)에 통과시켜서 묶는다. 헤드레스트 뒷부분의 상단 고정끈을 본체 뒷면 상단의 흰색 고정부에 고정시킨다.


토들러 전용 안전 어깨패드 사용방법

☆ 토들러 전용 안전 어깨패드는 9kg 이상 앞보기 장착시에 사용합니다.


조절

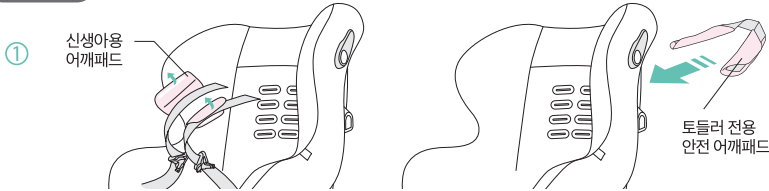


기존에 장착되어 있는 신생아용 어깨패드를 분리하고,
카시트 뒷면의 어깨벨트 걸이에서 어깨벨트를 빼낸다. (p.11 참조)
카시트 뒷면에서부터 토들러 전용 안전 어깨패드를 어깨벨트 구멍에 넣는다.

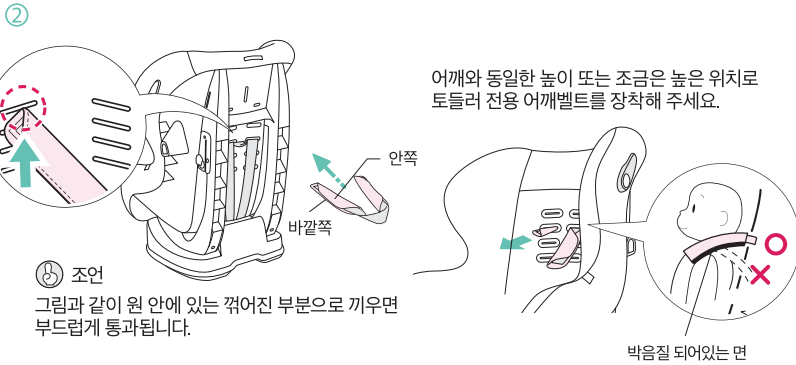

이때, 유아를 앉혔을 때 어깨높이에 최대한 맞는 어깨벨트 구멍에 토들러 전용 안전 어깨패드를 넣는다.
박음질 되어 있는 면이 아래로 향하게 하여 끼운다. (위 그림 참조)

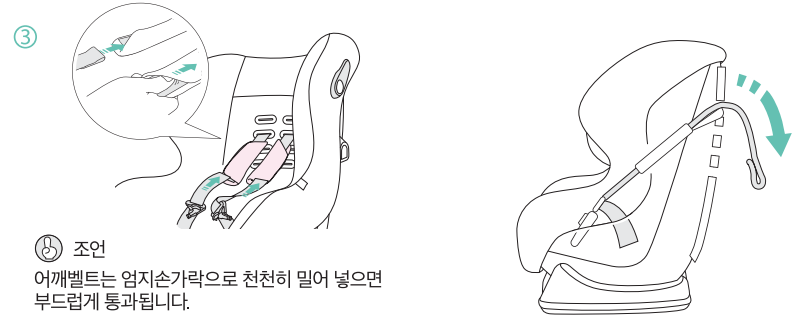


토들러 전용 안전 어깨패드에 끼운 카시트 어깨벨트를
그대로 등받이 어깨벨트 구멍에 끼운다.

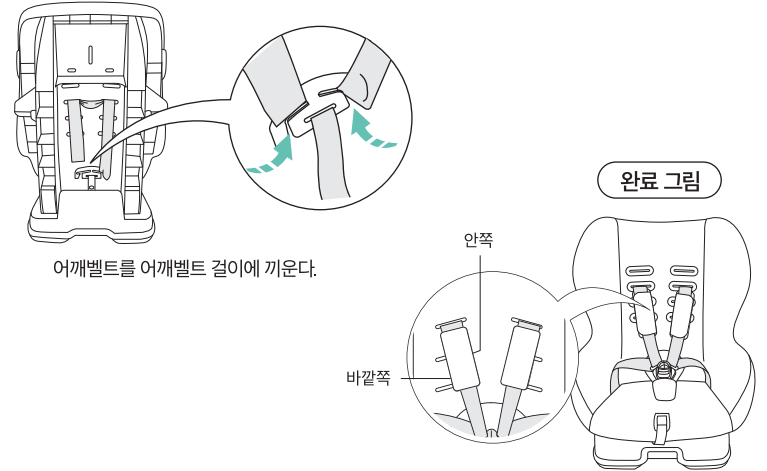

경고
고무면이 반드시 유아에 밀착되도록
장착해 주세요.

주의
반드시 어깨패드를 좌우 동일한 높이로
장착해 주세요.

☆ 토들러 전용 안전 어깨패드는 좌우가 있습니다.
☆ 토들러 전용 안전 어깨패드는 면 부분이 앞,
고무 부분이 뒷부분입니다.

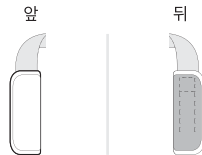

주의 어깨벨트는 꼬이지 않도록하여 어깨벨트 걸이에 걸어주세요.

경고 유아를 카시트에 앉힌 후, 반드시 하단 조절벨트를 당겨「p.10 유아를 앉히는 방법 참조」
유아를 밀착시켜 주세요. 만일의 경우 어깨벨트가 본래의 기능을 상실하여
생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

경고 토들러 전용 안전 어깨패드는 반드시 끼워 사용하시기 바랍니다. 만일의 경우
어깨벨트가 본래의 기능을 상실하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.




조언

- 이 장치는 ISOFIX에 적합하도록 설계되어진 차량에 사용하실 수 있습니다.
- 이 보조장치는 앞보기 장착시에만 사용됩니다.
- 래치픽스(Latch-FIX) 고정벨트는 옵션상품입니다.

①


상단 테더(Tether) 체결방법

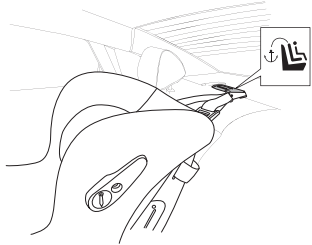

☆ ISOFIX에 적합하도록 설계되어진 차량의 경우, 위 그림의 표시가 뒷좌석의 등받이 뒷부분에 있습니다.

1. 상단 테더(Tether)의 길이조절 버클을 누른 상태에서 (빨간색 부분) 웨빙을 늘린 후, 테더훅을 차량시트 뒤쪽의 테더(Tether) 고정걸이에 걸어준다.
2. 테더벨트를 최대한 당겨 웨빙이 느슨하지 않게 조절하여 유격을 최소화 시켜줍니다.

②

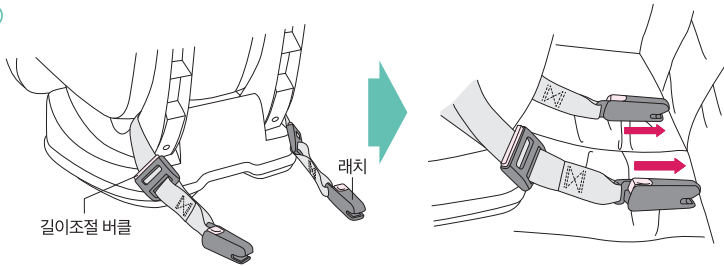

래치(Latch) 체결방법

1. 래치의 길이조절 버클(빨간색 부분)을 누른 상태에서 웨빙을 늘린 후, 차량시트 등받이 아래 부분에 위치한 ISOFIX걸이에 래치 고정장치를 '찰칵' 소리가 나도록 체결한다.
2. 유아용 카시트가 차량시트 등받이에 밀착되었는지 확인한 후, 웨빙을 최대한 잡아당겨 벨트를 팽팽하게 만들어, 유아용 카시트의 유격을 최소화 시켜준다.

래치(Latch) 해제방법

래치를 차량의 ISOFIX거리에서 해제시키기 위해서는, 래치 고정장치의 윗부분에 있는 빨간색 버튼을 누른 상태에서 당겨 제거한다.

보증서

본 증서는 아래 기재 내용에 따라 무상 수리를 약속합니다.
구매일로부터 아래 보증기간 중에 제품의 고장이 발생한 경우,
본 보증서를 제시하여 주시고 당사 고객센터 또는 판매점에 문의해 주세요.

1. 본 유아용 카시트의 보증기간은 구매일로부터 1년간입니다.
2. 보증기간 중 정상적인 사용 상태에 있어서의 고장인 경우는 무료 A/S를 해 드립니다.
3. 보증기간 중이라도 다음의 경우는 유상 A/S입니다.
 - 낙하 등의 강한 충격에 의한 플라스틱 부분 파손
 - 시트 커버 등의 봉제 제품의 오염 및 뜯어짐
 - 오 사용 또는 개조 및 무리한 수리로 인한 고장 파손
 - 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 천재지변에 의한 고장 파손
 - 일반 가정 외 업무용 및 렌탈 등의 사용으로 인한 고장
 - 유료 A/S의 경우에 필요한 운임 등의 제경비

A/S가 필요한 경우 이 보증서를 제시해 주세요.
본서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관해주세요.

본 보증서는 본사에서 명시한 기간, 조건에 준하여 무상 A/S를 약속 드리는 보증서입니다. 따라서 본 보증서에 의한 고객의 법률상의 권리를 제한하는 것이 아닙니다. 보증기간 경과 후 A/S 부분은 당사 고객센터 또는 판매점에 문의해 주세요.

- 사용하신 제품은 교환이 불가능합니다.
- 충돌 사고와 같은 한 번이라도 강한 충격을 받은 제품은 A/S 불가합니다.
- 본 보증서는 한국 내에서만 유효합니다.
- 단종된 제품의 경우 일부 부품의 재고가 없을 경우 A/S가 불가능할 수 있습니다.


(주) 다이치

경기도 파주시 운정 4길 82-2번지

TEL. 031-942-4324

FAX. 031-942-4326