



한국어
KOREAN



First7⁺

퍼스트세븐 플러스

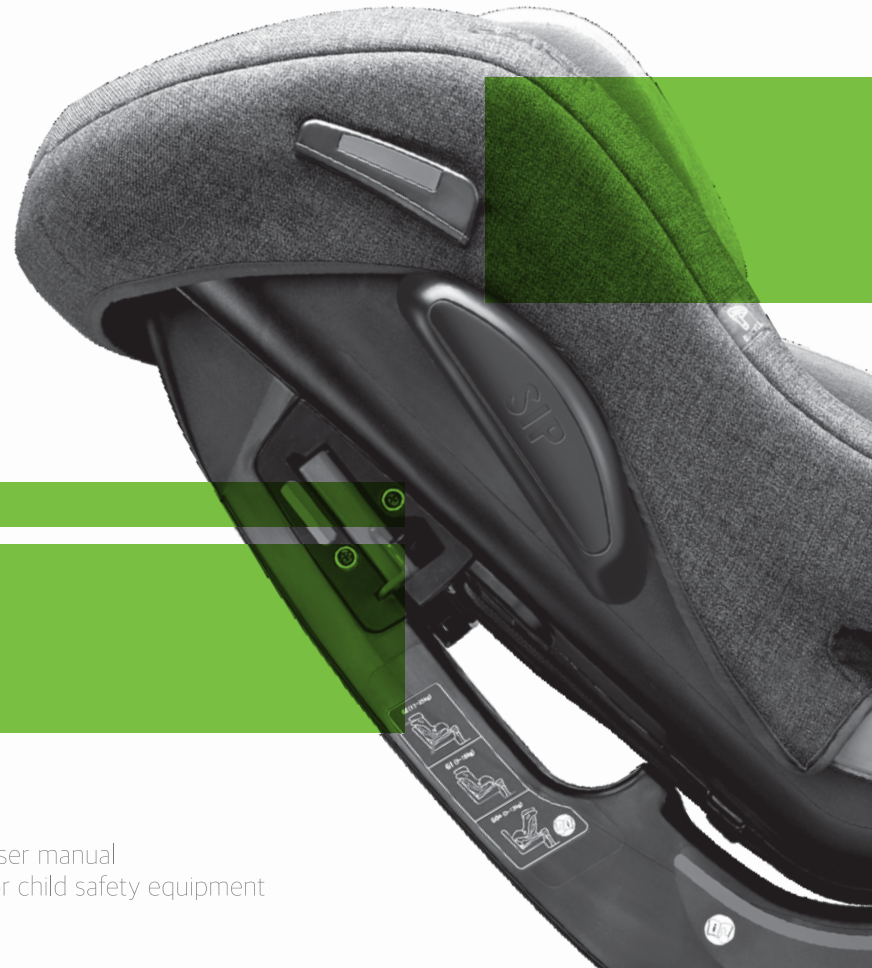

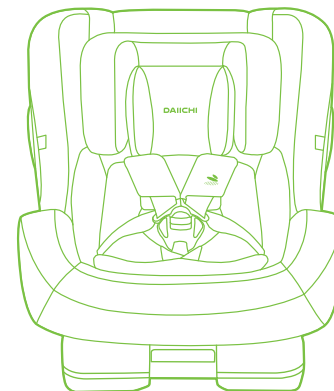

First7⁺

퍼스트세븐 플러스

Kor 주의사항

1. 이 카시트는 “표준” 어린이 보조 장치입니다.
유럽 안전 기준 ECE44, 04규정을 따른 제품으로 대부분 모든 차량에 적합한, 일반적인 차량에 맞는 아동 보호용 의자입니다.
2. 차량의 제조자가 “표준” 어린이 안전 장치 시스템에 적합한 차량이라고 명시한 경우에는 완전히 적합한 제품입니다.
3. 이 어린이 안전장치는 국제 규격을 따르지 않고 만들어진 이전의 디자인을 적용한 제품보다 훨씬 엄격한 조건의 국제 규격 등급 제품입니다.

안전한 사용을 위하여	1~5
표시마크 설명	1
사용 가능한 유아의 적용조건	1
차량에 장착하기 전에	2
장착 가능한 좌석	2
장착 불가능한 좌석에 대하여	2
장착 가능한 차량 안전벨트 종류	3
장착 방법 결정	3
주의사항	4~5
각부의 명칭	6~7
조작방법	8~12
각도 조절방법	8
어깨벨트 조절방법	9
버클 사용방법	10
잠금 레버 사용방법	11
헤드레스트 높이 조절방법	12
베이비 모드 사용방법	13~18
베이비 모드 사용 연령, 무게, 신장	13
베이비 모드 등받이 각도조절	14
베이비 모드 어깨벨트 밀착조절	14
베이비 모드 헤드레스트 높이조절	15
베이비 모드 장착방법(뒤보기/후방장착)	16~17
베이비 모드 장착 체크리스트	18
토들러 모드 사용방법	19~26
토들러 모드 사용 연령, 무게, 신장	19
토들러 모드 등받이 각도조절	20
토들러 모드 어깨벨트 높이조절	20
안전 어깨패드 사용방법	21~22
토들러 모드 헤드레스트 높이조절	23
토들러 모드 장착방법(앞보기 장착/전방장착)	24~25
토들러 모드 완료 체크리스트	26
차일드 모드 사용방법	27~31
차일드 모드 사용 연령, 무게, 신장	27
차일드 모드 사용을 위한 분리 및 보관방법	28~30
차일드 모드 장착방법(안전벨트 사용방법)	31
차일드 모드 완료 체크리스트	31
제품의 유지관리	32~34
헤드레스트 탈착방법	32
시트 커버 벗기는 방법	32~33
이너시트 및 등받이 쿠션 사용방법	34
ISOFIX 사용방법	35~42
각부의 명칭	36
ISOFIX 베이스 장착방법	37
ISOFIX 베이스에 카시트 장착하기	38~39
ISOFIX 베이스에서 카시트 분리하기	40
ISOFIX 베이스 해제방법	41~42

* 경고 : 봉제물 전면에 부착되어 있는 경고 라벨(노란색 라벨)은 탈착할 수 없습니다. 탈착 시 당사에서는 책임지지 않습니다.

- 본 제품은 교통사고시 유아가 받는 충격을 감소시켜주는 자동차용 어린이 보호 장치입니다. 하지만 어떠한 경우의 사고로부터도 100% 유아를 지켜주지는 못합니다. 사고를 미연에 방지할 수 있도록 안전운전 해주세요.

주의 올바른 설치와 효율적인 사용을 위하여 설치 사용전 반드시 본 설명서를 숙지하고 장착하시기 바랍니다.

표시 마크 설명

- 본 사용설명서는 안전한 제품 사용을 위하여 특별히 지켜야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다. 안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

위험 기재된 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.

경고 기재된 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.

주의 기재된 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.

완료체크 안전을 위하여 반드시 확인할 사항을 기재하였습니다.

조언 안전하고 쾌적한 사용을 위한 기초 지식을 기재하였습니다.

사용 가능한 유아의 적용조건

- 아래의 조건에 맞지 않는 유아의 사용은 금지해 주세요.

주의 본 유아용 카시트는 신생아부터 체중 25kg 아이까지 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

차량 진행 방향	유아 적용 조건	그 외 조건
Group 0+ 베이비 모드 뒤보기 장착	<ul style="list-style-type: none"> ● 체중 : 0 ~ 13kg ● 참고연령 : 신생아 ~ 약 12 ~ 15개월 	<ul style="list-style-type: none"> ● 뒤보기 장착을 하여 아이의 두부를 보호하여 사용
Group 1 토들러 모드 앞보기 장착	<ul style="list-style-type: none"> ● 체중 : 9 ~ 18kg ● 참고연령 : 약 1세 ~ 5세 	<ul style="list-style-type: none"> ● 앞보기 장착을 하여 사용 아이가 앉았을 때 후두부가 등받이를 벗어나지 않을 것
Group 2 차일드 모드 앞보기 장착	<ul style="list-style-type: none"> ● 체중 : 15 ~ 25kg ● 참고연령 : 약 3세 ~ 7세 	<ul style="list-style-type: none"> ● 유아용 카시트의 이너시트 및 5점식 벨트를 제거 후 차량용 안전벨트를 이용해 사용


- **설치시 주의사항** ECE/NO16 혹은 동등한 규격에 의해 승인된 3점식 고정 안전벨트 방식의 차량에만 장착 가능합니다.

주의 몸무게 9kg 이하의 아이는 반드시 뒤보기 장착을 하셔야 합니다. 몸무게 13kg까지는 가능한 뒤보기 장착을 추천합니다.

차량에 장착하기 전에

장착 가능한 좌석

- 자세한 장착방법은 각 모드별 장착방법을 참고해 주세요.

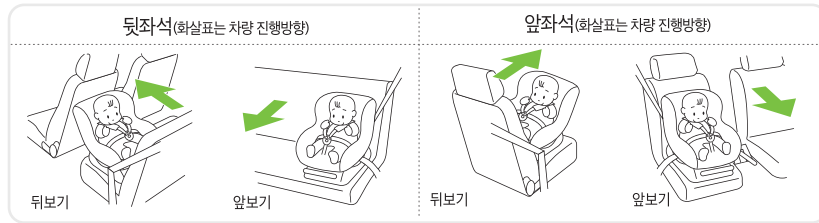

- 유아용 카시트는 앞뒤 좌석에 설치 가능하지만, 안전성이 보다 높은 뒷좌석 장착을 권장합니다.


- 위험** 에어백이 설치된 좌석에는 장착하지 마십시오. 에어백의 작동에 의하여 생명 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.
- 위험** 앞좌석에서 뒤보기 사용시 운전을 방해할 수 있습니다. 되도록 뒷좌석에서 사용해 주세요.
- 위험** 에어백이 장착된 차량의 경우, 13kg 이하의 유아는 반드시 뒷좌석에 장착해 주세요. 9kg ~ 25kg의 유아라도 보다 안전한 뒷좌석의 장착을 권장합니다.

장착 불가능한 좌석

- 위험** 차량 안전벨트의 종류 및 좌석의 형태 등에 의하여 사용설명서와 같이 장착되지 않을 때에는 다른 좌석에 장착해 주세요. 사용설명서와 같이 장착되지 않으면 충돌 및 급정차 시에 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

- 에어백 작동에 의한 상해 경우**
- 에어백이 장착된 좌석 (에어백의 작동에 의하여 생명의 위험이나 중대한 상해를 입을 수 있습니다.)
- 유아동 카시트 고정 불가능한 경우**
- 안전벨트가 없는 좌석 (유아동 카시트 고정이 불가능 합니다.)
- 2점식 안전벨트 좌석 (유아용 카시트 고정이 불가능합니다.) 그림①
- 좌석의 앉는 폭 깊이가 45cm 이하의 좌석 (장착한 유아용 카시트가 불안정합니다.)
- 충돌시 충격흡수 불가능한 경우**
- 차량 진행 방향에 대하여 옆 및 역방향 좌석 (충돌시 충격을 흡수하기 어렵습니다.)
- 승차인의 안전 확보가 불가능한 경우**
- 유아용 카시트 장착시 운전석에 지장을 주는 차량 좌석 또는 앞 중앙좌석 (만일의 경우 승차인의 안전을 확보하기가 어렵습니다.)

- 주의** 안전벨트가 좌석의 중간에 있는 좌석 (유아용 카시트를 강하게 고정시킬 수 없어 조금의 움직임이 발생할 수 있습니다.) 그림②
- 차량 버클의 위치가 높은 좌석 (버클 하단의 밴드로 인하여 유아용 카시트를 강하게 고정시켜도 조금의 움직임이 발생할 수 있습니다.) 그림③

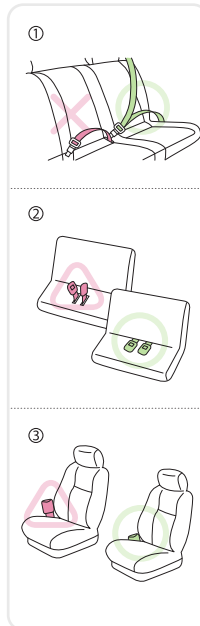

장착 가능한 차량 안전벨트 종류

- ☆ 먼저 차량 안전벨트의 종류를 확인해주세요.


- ECE N016 혹은 동등한 규칙에 의해 승인된 3점식 고정 안전벨트 방식의 차량에만 장착 가능합니다.
- 2점식 안전벨트에는 장착이 불가능합니다.

분 류	특 징	본 제품 장착 주의점	장착가능
ELR·ALR 장착 3점식 안전벨트 <small>유아용 카시트 고정 기능이 있는 벨트 잠금 장치</small>	통상적으로 ELR 벨트로 가능하지만 벨트를 전부 빼면 ALR 기능으로 전환, 자동적으로 안전벨트가 감겨진다. 또한 벨트가 전부 감기면 ELR 기능이 된다.	유아용 카시트를 단단히 고정하고 안전벨트를 전부 빼내어 ALR 기능으로 전환해야 한다. 주의 장착 시에는 장착 차량의 사용설명서를 확인해야 한다.	○
ELR 장착 3점식 안전벨트 <small>자동잠금식 벨트 잠금장치</small>	보통 때는 벨트가 자유롭게 빠지고 감기지만 충격(급정차 등)을 감지한 경우에는 벨트가 그 지점에서 멈추어 빠지지 않는다.	유아용 카시트를 잠금 레버로 단단히 고정해야 한다.	○
ALR 장착 3점식 안전벨트 <small>자동잠금식 벨트 잠금장치</small>	벨트를 당겨 빼내는 도중 손을 멈추면 자동적으로 벨트가 잠겨 그 이상 빠지지 않는다.	유아용 카시트를 고정하기 위해서는 고정에 필요한 벨트 길이를 한 번에 빼내어 유아용 카시트를 잠금 레버로 단단히 고정해야 한다.	○
ELR 장착 안전벨트	차량 어깨 벨트가 없는 ELR 장착 안전 벨트	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×
NLR 2점식 안전벨트 <small>비잠금식 벨트 잠금장치</small>	잠금 기능이 없고 벨트를 전량 빼낸 상태에서 길이를 조절한다.	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×
전자동 안전벨트	앞좌석에 승차하여 문을 닫으면 자동적으로 안전벨트가 채워지고 문을 열면 자동적으로 안전벨트가 벗겨지는 타입이다.	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×
NR 2점식 안전벨트 <small>수동식</small>	감기 장치가 없는 안전벨트	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×
그 외의 안전벨트	표에 없는 전 제품	유아용 카시트를 고정할 수 없다.	×

- 위험** 에어백이 장착된 차량의 경우, 13kg 이하의 유아는 반드시 뒷좌석에 장착해주세요. 9kg ~ 25kg의 유아라도 보다 안전한 뒷좌석의 장착을 권장합니다.

장착 방향의 결정

- ☆ 유아의 체중에 맞춰 장착 방향을 결정해주세요.

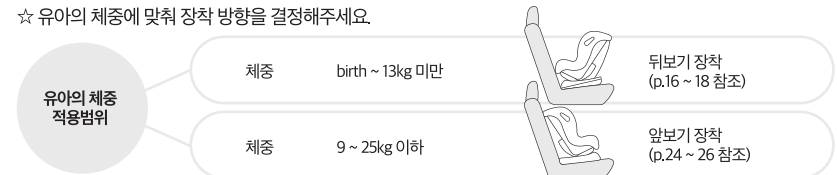

⚠ 위험




유아용 카시트는 사용설명서를 참고하여 장착해 주세요. 장착이 불충분할 경우 충돌 및 급정차 시 차량으로부터 유아가 떨어져 나오거나 머리를 유리 등에 부딪혀서 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.




에어백이 장착된 좌석에는 사용하지 마세요. 에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.



ECE/NO.16 혹은 동등한 규격에 의거해 인가된 3점식 고정 안전 벨트 방식의 차량에만 장착이 가능합니다.

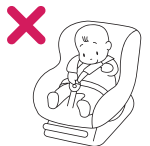

유아가 버클의 프레스 버튼을 누르지 않도록 주의해 주세요. 수시로 버클이 빠져있지 않는지 확인해 주세요. 버클이 빠져 있을 경우 충돌 및 급정차 시 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

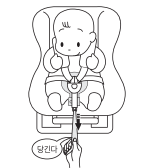

유아를 앉힐 때마다 반드시 어깨 조절벨트를 당겨 유아를 카시트에 밀착시켜 주세요. 만일 어깨 벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못할 경우 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.(허리를 감싸는 허리벨트는 골반 부위가 가장 좋습니다.)




한 번이라도 충돌사고 등으로 강한 충격을 받았던 카시트는 외형상의 파손이 없더라도 절대 재 사용하지 마세요.



리어커버는 반드시 부착하여 사용해 주세요. 만일 어깨 벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못할 경우 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.



유아용 카시트가 장시간 직사광선에 노출될 시, 금속 및 PVC 부분이 열을 받을 수 있습니다. 보호자 확인 후 유아를 앉혀 주세요. 여름이나 햇살이 강한 날에는 음지 주차나 타일 등을 사용해 카시트를 덮어주세요.

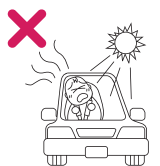


특히, 유아동 카시트 시트 커버 미장착시 직사광선으로 인하여 뜨거울 수 있으니 직사광선에 노출된 곳은 피해주세요. 아이의 피부가 상해를 입을 수 있습니다.



아이를 절대 차 안에 혼자 방치하지 마세요.


⚠ 경고

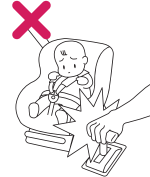

유아용 카시트를 조수석에 장착한 경우 변속기어 또는 사이드브레이크 등의 운행에 불편을 줄 수 있습니다. 차량 뒷좌석에 장착 사용을 권장드립니다.



운전 중에 유아용 카시트의 조작 (벨트 조절/각도 조절 등의 조작) 을 하지 마세요. 반드시 안전한 장소에 정차 후 조작하세요. 주행 중 조작할 경우 운전을 방해하여 사고의 원인이 될 수 있으므로 대단히 위험합니다.

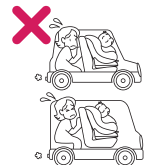


뒷좌석에 승차인이 있는 경우 2도어 3도어 자동차의 조수석 및 1 BOX 차 또는 미니밴의 보조 시트 승차자 입구는 긴급 시 탈출구 확보를 위하여 카시트를 장착하지 말아주세요.



제조사 승인 없이 절대로 개조나 변형하여 사용하지 마시고 인증되지 않은 카시트는 사용 하지 마세요.



카시트 미사용시에는 유아용 카시트를 트렁크 등에 보관하거나 좌석에 단순히 장착해 주세요. 장착이 불안정 할 경우 카시트의 흔들림으로 인하여 운전제 방해가 될 수 있습니다.

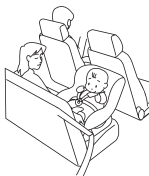

신생아(생후 1개월 미만)에게 사용시 운전자 이외의 동승자가 탑승하여 신생아를 싣겨주세요. 그리고 유아의 부담을 생각하여 1시간 이상의 연속 사용은 하지 말아주세요.

⚠ 주의



유아를 태울 때에는 카시트의 장착상태를 재확인 후 주행해 주세요. 또한 주행 중이나 주행 후에도 이상 유무를 확인하여 사용해 주세요.(확인용 정차하여 안전한 상태에서 확인해 주세요.)



유아가 카시트 위에서 장난치지 않도록 주의해 주세요. 또한 유아의 놀이물로 사용하지 말아주세요.




카시트에 유아를 태운 상태로 차량에 탈부착을 하지 마세요.




차내의 날카로운 부분에 의해 카시트의 모든 벨트류에 흠집이 발생하지 않도록 주의하시고, 차내에 가급적 위험한 물건은 보관하지 마세요.

각부의 명칭


카시트 앞면

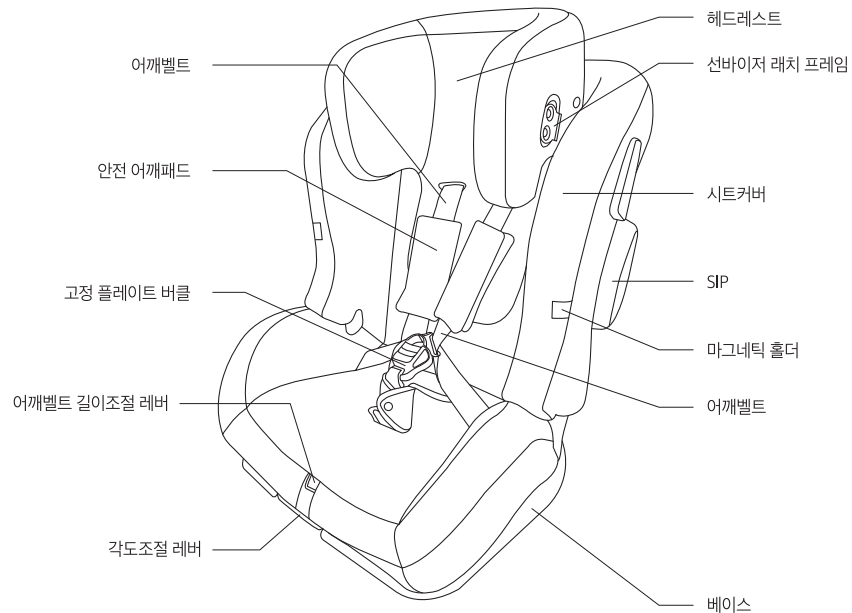

카시트 뒷면

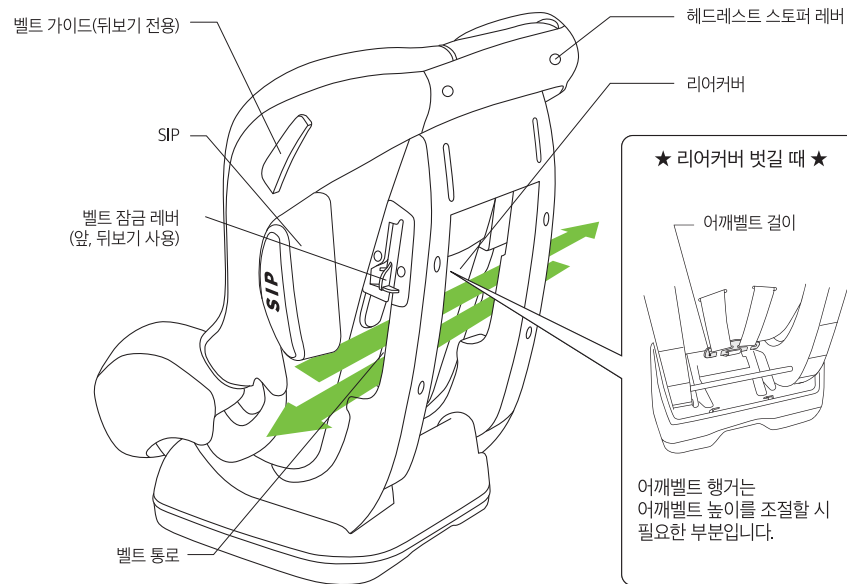

부속물 ☆ 이너시트의 디자인은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

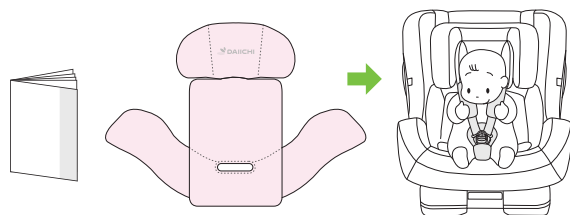


이너시트 사용방법

15개월 이하의 영아인 경우, 이너시트 사용을 권장합니다. (아기성장에 따라 제거가 가능합니다.)
*34Page 참고

옵션

☆ISOFIX 베이스는 ISOFIX(터치픽스)모델의 구성품으로 퍼스트세븐 플러스 일반형 모델과 호환되지 않습니다.

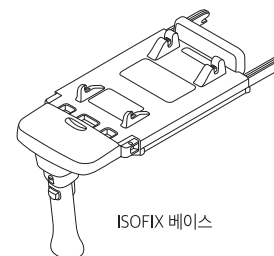

ISOFIX 베이스

각도 조절방법

- 경고** 각 기능의 조작은 반드시 정차 중에 해주세요.
주행 중 조작은 운전을 방해해 사고의 원인이 될 수 있습니다.




- 각도 조절은 4단계까지 있으며 1~3단계는 앞보기, 4단계는 뒤보기에서 사용해주세요.
- 앞보기의 1~3단계는 토들러 모드, 차일드 모드에서는 1단계로 사용해 주세요.


• 뒤보기 각도조절

대상 체중 13kg 미만

☆ 유아용 카시트를 뒤보기로 사용할 경우에는 4단계로 조절해주세요.

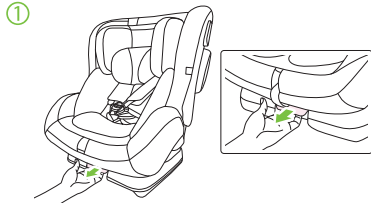

각도조절 레버를 당겨서 뒤로 민다.

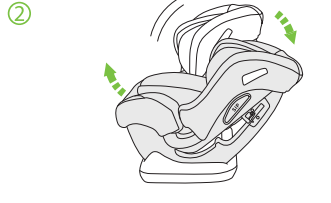


본체를 4단계(본체가 가장 눕어진 상태)로 눕힌다.
(각도조절 위치 확인은 본체 측면의 화살표 참고)

• 앞보기 각도조절

대상 체중 9 ~ 25kg 이하

☆ 유아용 카시트를 앞보기로 사용할 경우에는 토들러 모드(1~3단계), 차일드 모드(1단계)로 조절해주세요.

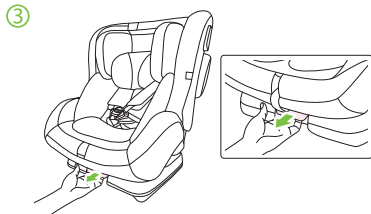


각도조절 레버를 당겨서 뒤로 민다.



토들러 모드(1~3단계)와 차일드 모드(1단계)로 구분하여 단계 조절 한다.
(각도조절 위치 확인은 본체 측면의 화살표 참고)


어깨벨트 조절방법

- 경고** 각 기능의 조작은 반드시 정차 중에 해주세요.
주행 중 조작은 운전을 방해해 사고의 원인이 될 수 있습니다.

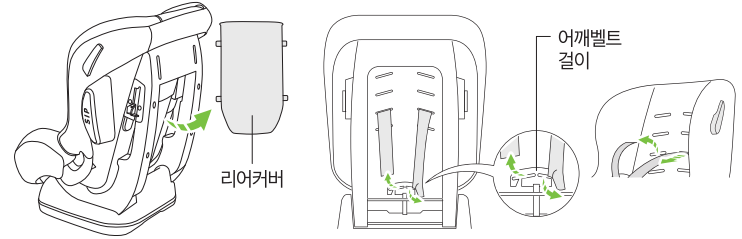


본체 뒷면의 리어커버를 벗겨 어깨벨트 겹이에서 어깨벨트를 빼낸다.

- 주의** 어깨벨트 겹이가 보이지 않을 경우 전면의 어깨벨트를 당기시면, 뒷부분의 어깨벨트 겹이가 나와서 벨트높이를 조절할 수 있습니다.

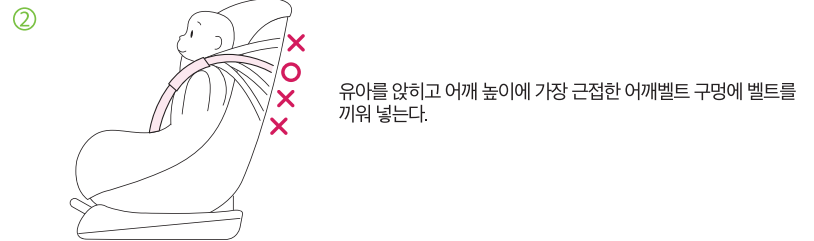

유아를 앉히고 어깨 높이에 가장 근접한 어깨벨트 구멍에 벨트를 끼워 놓는다.

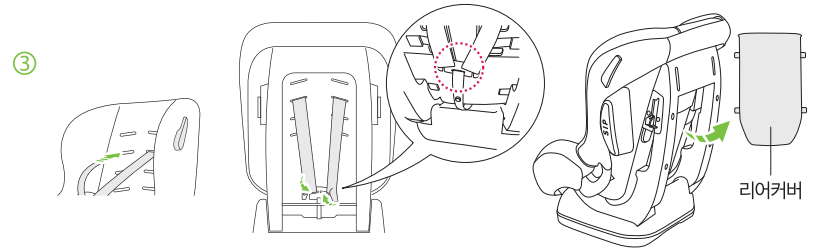


어깨벨트 겹이에 어깨벨트를 끼운 후, 리어커버를 끼운다.

- 위험** 리어커버는 반드시 부착하여 사용해주세요. 만일의 경우 어깨벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못하면 생명의 위험 및 중대한 상해로 이어질 수 있습니다.


버클 사용방법

⚠ 위험 유아용 카시트의 버클을 해제한 상태에서 사용은 위험하니 절대 버클을 해제한 채로 사용하지 마세요.


● 해 제

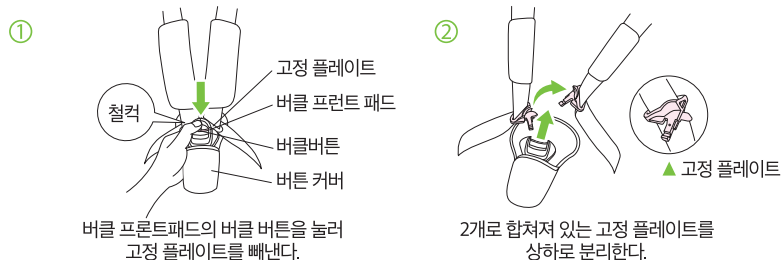

● 잠 금

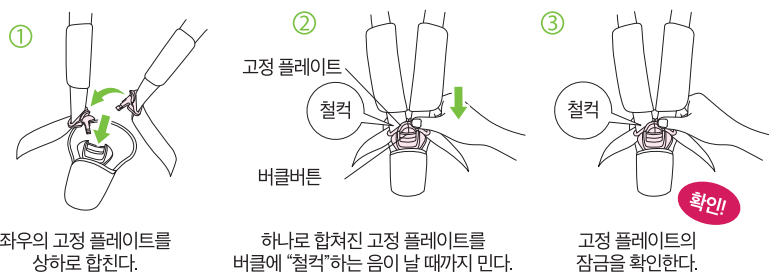


● 버클 고정 자석 활용방법

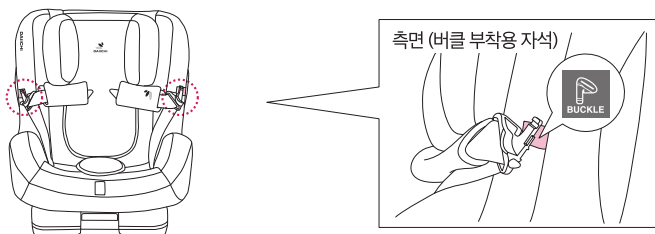

아이를 태우기 전, 버클을 오픈하여 카시트 양 옆의 마그네틱 홀더에 고정시키면 카시트에 태우기가 훨씬 수월합니다.


잠금 레버 사용방법

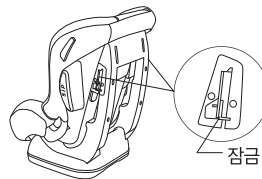

- 잠금 레버는 유아용 카시트를 확실하게 차량에 장착하기 위한 장치입니다. 반드시 사용해주세요.
- 잠금 레버는 본체의 좌우에 각 1개씩 있습니다. 장착 위치에 따라서 사용해주세요.


- ⚠ 위험** 잠금 레버와 벨트 가이드는 차량 안전벨트로 유아용 카시트를 고정할 때 확실한 장착을 위한 장치입니다. 반드시 사용해주세요.
미 사용시에는 충격 및 급정차 시 카시트가 고정되지 않아 위험할 수 있습니다.
- ⚠ 위험** 사용 전에는 장착 가능한 좌석인지 확인해주세요. (p.2 참조. 장착할 수 없는 좌석도 있습니다.)
사용설명서 대로 장착이 안될 경우 무리하게 장착하지 마세요.
만일의 경우 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못할 뿐만 아니라 생각지 못한 사고로 이어질 수 있습니다.
- ⚠ 주의** 잠금 레버 조작 시에는 손이나 손가락이 끼이지 않게 주의하세요.

● 잠 금

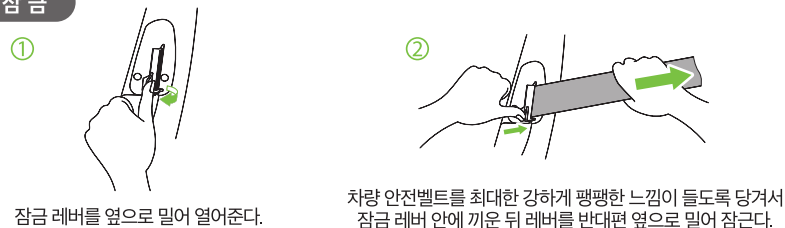


③ 뒤보기의 경우

위의 방법대로 잠금 레버로 벨트를 고정시킨 후, 벨트를 최대한 잡아당기면서 벨트 가이드에 걸어준다.

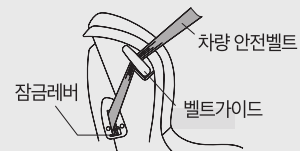

● 해 제

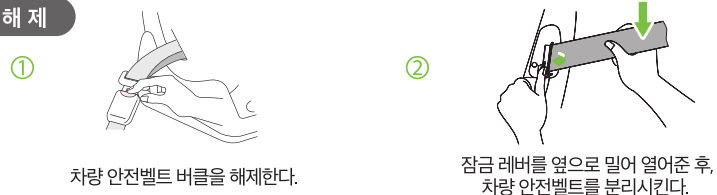


헤드레스트 높이 조절방법



위험


유아용 카시트의 버클을 해제한 상태에서 사용은 위험하니 절대 버클을 해제한 채로 사용하지 마세요.

①

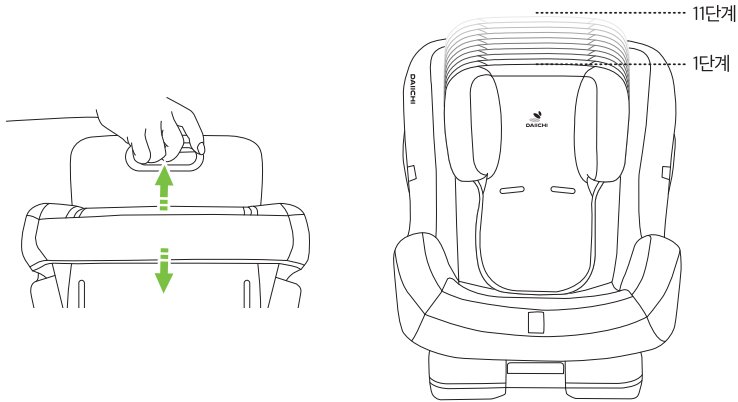

헤드레스트 뒷면 가운데의 조절 레버를 위로 당기면서 위, 아래로 조절한다.
(헤드레스트는 총 11단계까지 조절 가능)

②

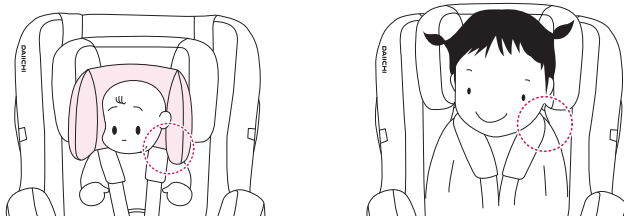

헤드레스트의 하단 부분은 반드시 유아의 어깨와 가장 가까운 위치에 있도록 한다.



주의

헤드레스트의 위치는 유아의 체격에 맞게 반드시 조절해주세요.
만일의 경우, 안전의자가 충분한 효과를 발휘하지 못할 수 있습니다.

Group0+ Baby Mode


Weight 0 ~ 13 kg



베이비 모드 사용방법


베이비 모드의 적정 사용연령 및 몸무게는 약 0~12개월, Birth~13kg까지 입니다.

ISOFIX 모델 사용자는 본 내용을 참고한 후, ISOFIX 사용방법을 확인해주시요. (page 35)

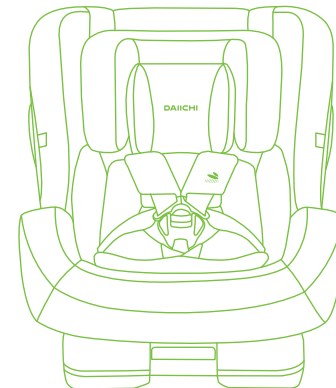

베이비 모드 사용방법

베이비 모드 등받이 각도조절

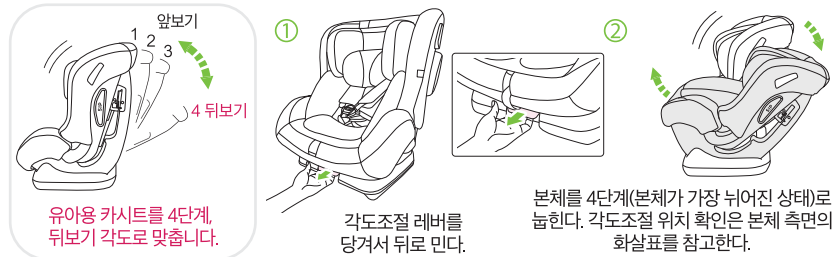


베이비 모드 어깨벨트 밀착 조절

⚠ 위험 유아를 앉힐 때마다 반드시 어깨벨트 길이조절 벨트를 당겨 유아를 밀착시켜 주세요. 만일의 경우 벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못하여 생명의 위험이나 중대한 상해로 이어질 수 있습니다.



베이비 모드 헤드레스트 높이조절


⚠ 주의 헤드레스트는 유아의 머리 위로부터 3cm정도의 여유를 두어 사용합니다. 헤드레스트의 위치는 유아의 체격에 맞게 반드시 조절해주세요. 높이 조절이 잘못되었을 경우, 유아용 카시트가 충분한 효과를 발휘하지 못할 수 있습니다.

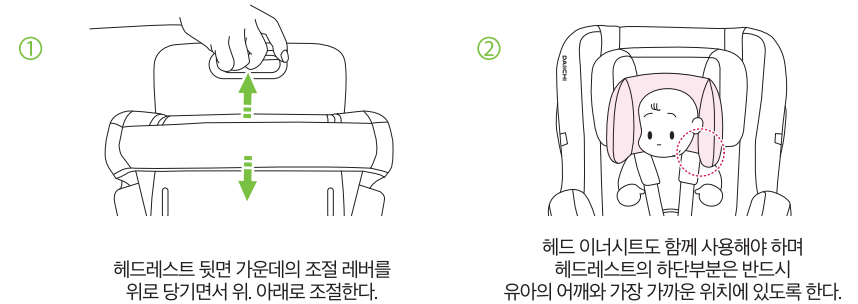


⚠ 주의 어깨벨트의 밀착 정도는 유아의 가슴과 어깨벨트 사이에 어른의 손바닥이 통과할 정도를 권장합니다.

베이비 모드 장착방법 (뒤보기 장착/후방장착)


☆ ISOFIX 뒤보기 장착방법은 p.38에서 확인해주세요.

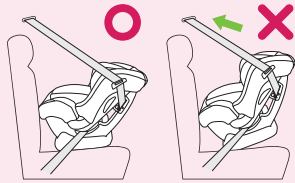


- ⚠ 위험 차량 안전벨트의 종류에 따라서 장착 및 고정방법이 다릅니다. p.3의 장착 가능한 좌석, 장착 불가능한 좌석을 참조하시고 바르게 유아용 카시트를 고정하여 주세요.
- ⚠ 경고 ELR/ALR장착 3점식 안전벨트의 경우 장착 후 전량을 빼내어 ALR기능으로 전환하여 주세요. 어깨벨트를 필요 이상 감아 올리지 말아주세요. 그림의 잘못 장착한 경우의 사진과 같이 너무 바짝 감아 올렸을 경우 장착을 처음부터 다시 하여 주세요.
- ⚠ 주의 잠금 레버 조작 시에는 손과 손가락이 끼지 않도록 주의하여 주세요.

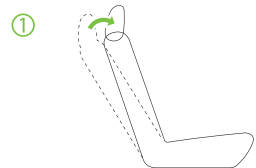


차량 좌석의 등받이를 똑바로 일으킨다.

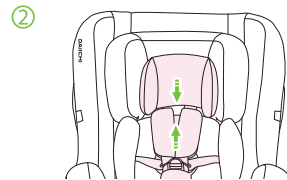

유아에 맞추어 어깨벨트와 헤드레스트의 높이를 조절한다.

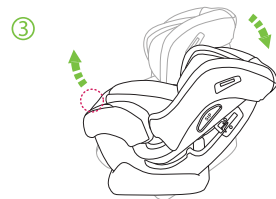

각도조절 레버로 카시트를 4단계로 맞춘다.

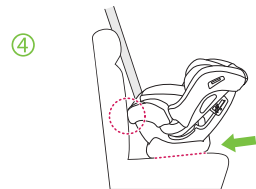


유아용 카시트를 차량 진행방향의 반대방향으로 차량 시트에 밀착시킨다. 카시트의 바닥이 차량 좌석 면에 밀착하도록 그림과 같이 놓는다.



유아용 카시트를 차량 좌석 등받이에 밀착시켜 놓은 후 차량 안전벨트를 당겨서 빼낸다. 빼어 낸 차량 안전벨트와 차량 고정플레이트를 본체의 등쪽에 있는 벨트 통로를 따라서 통과 시킨다.


⚠ 주의 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하여 주세요.

☆ ISOFIX 모델은 ①차량 안전벨트 장착, ②ISOFIX 장착, ③ISOFIX + 차량 안전벨트 장착이 모두 가능합니다. ISOFIX 뒤보기 장착 방법은 p.38에서 확인해주세요.

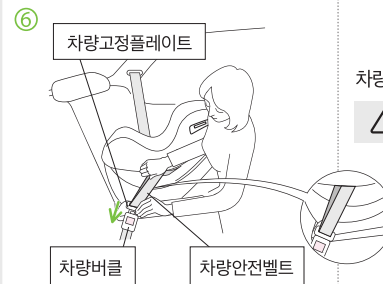


차량 안전벨트의 고정플레이트를 차량 버클에 끼운다.

⚠ 주의 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하여 주세요.

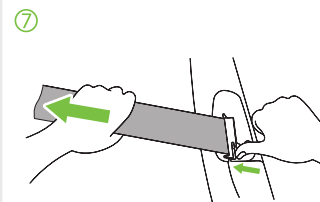


⑦ 차량 고정 플레이트 반대쪽 잠금 레버를 옆으로 밀어 연다. 차량 어깨벨트를 최대한 강하게 팽팽한 느낌이 들도록 당겨서 잠금레버 안에 끼운 뒤 레버를 반대편 옆으로 밀어 잠근다. (벨트를 잠금 레버 안쪽으로 위치할 수 있도록 배치하고, 잠금 레버는 강하게 끝까지 밀어 벨트를 꼭 잡아주도록 한다.)

⚠ 주의 차량 안전벨트는 최대한 잡아당겨야 확실히 고정되며, 흔들림이 없습니다.

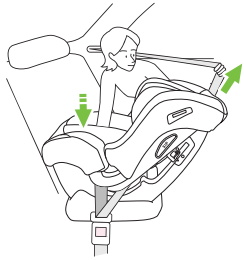

차량 어깨벨트가 벨트 잠금 레버에
바르게 끼워졌는지 확인 후, 유아용 카시트 위에
체중을 실어 차량 어깨벨트를 강하게 당기면서
벨트 잠금 레버를 옆으로 밀고 눌러 고정시킨다.

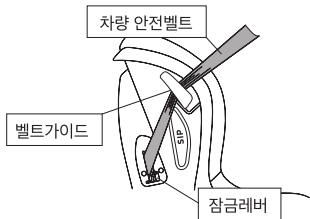

잠금 레버로 고정된 벨트를 이중고정을 위해
벨트가이드에 걸어준다. 이때 차량 어깨벨트에
주름이 생기지만 안전성에는 문제가 없습니다.

베이비 모드 완료 체크리스트 ☆ 완료 후 반드시 확인해주세요.

● 차량 밖에서 본 장착도



베이스

● 차량 내에서 본 장착도



베이스

- ☐ 유아용 카시트의 어깨벨트, 헤드레스트의 높이는 적당합니까?
- ☐ 차량 내 안전벨트 고정핀과 안전벨트 버클이 확실하게 채워져 있습니까?
- ☐ 차량 안전벨트에 꼬임은 없습니까?
- ☐ 차량 안전벨트가 팽팽하게 당겨지도록 조절되어 있습니까?
- ☐ 차량 어깨벨트가 잠금 레버의 안쪽에 단단히 물려 있습니까?
- ☐ 본체를 좌우로 흔들어 바닥부분이 약 3cm 이상 흔들리지는 있습니까?

완료체크

☆ 이상의 항목을 확인 후 차량 안전벨트에 고정된 위의 질문에서 3cm 이상 흔들릴 경우 장착 순서에
따라서 재장착해주시요.

Group1 Toddler Mode


Weight 9 ~ 18 kg



토들러 모드 사용방법

토들러 모드의 적정 사용연령 및 몸무게는 약 1 ~ 5세, 9 ~ 18kg까지 입니다.

ISOFIX 모델 사용자는 본 내용을 참고한 후, ISOFIX 사용방법을 확인해주시요. (page 35 ~ 42)

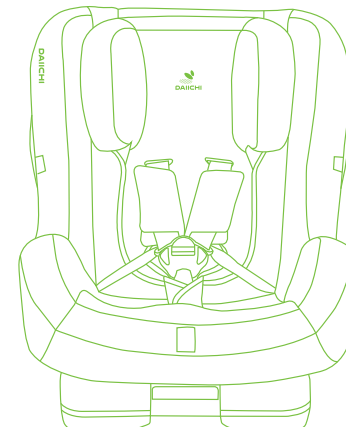


토들러 모드 사용방법

토들러 모드 등받이 각도조절




토들러 모드 어깨벨트 높이조절

- ⚠ 주의 유아를 앉힐 때마다 반드시 어깨벨트 길이조절 벨트를 당겨 유아를 밀착시켜 주세요. 그렇지 않을 경우, 벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못하여 생명의 위험이나 중대한 상해로 이어질 수 있습니다.

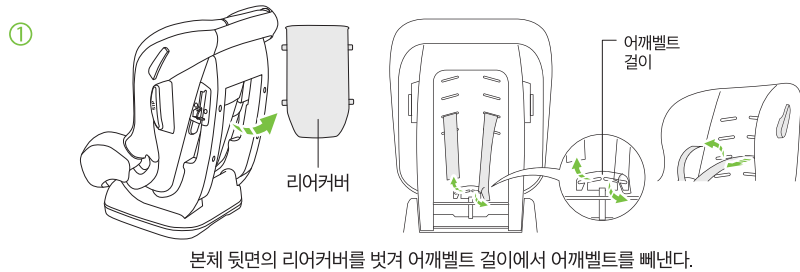


- ⚠ 주의 어깨벨트 걸이가 보이지 않을 경우 전면의 벨트를 당기시면, 뒷부분의 어깨벨트 걸이가 나와서 벨트높이를 조절할 수 있습니다.

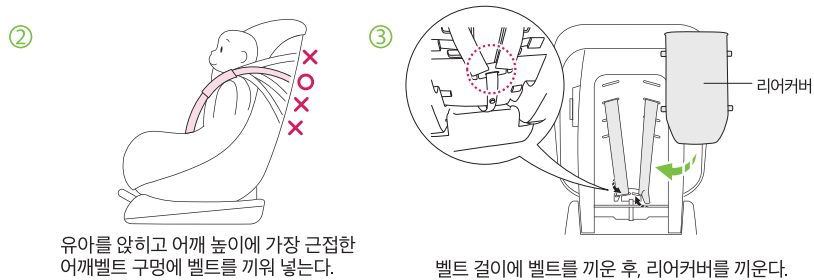

- ⚠ 위험 리어커버는 반드시 부착하여 사용해주세요. 만일의 경우 어깨벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못하면 생명의 위험 및 중대한 상해로 이어질 수 있습니다.


안전 어깨패드 사용방법

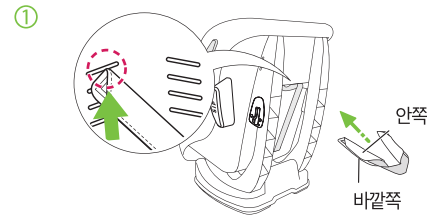

어깨와 동일한 높이 또는 어깨보다 조금 높은 위치로 토들러 전용 안전 어깨패드를 장착해주세요.


- ⚠ 경고 고무면이 반드시 유아에 밀착되도록 장착해주세요.

- ⚠ 주의 반드시 안전 어깨패드를 좌우 동일한 높이로 장착해주세요.

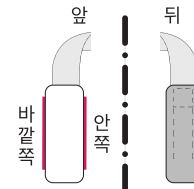


- ☆ 안전 어깨패드는 좌, 우가 있습니다.
☆ 안전 어깨패드는 면 부분이 앞, 고무부분이 뒷부분입니다.


③

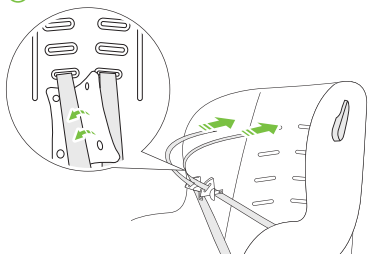


어깨벨트를 안전 어깨패드에 걸친 후
단추로 잠귀 결합한다.

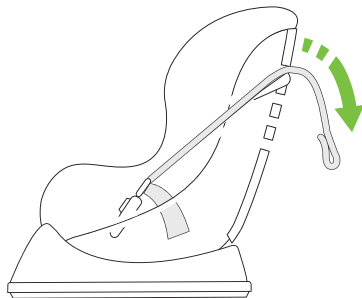


카시트의 안전벨트 구멍에 어깨벨트를 통과한다.

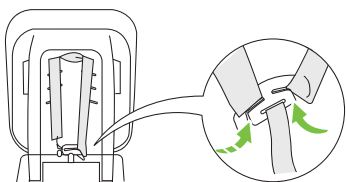


어깨벨트를 어깨벨트 걸이에 끼운다.

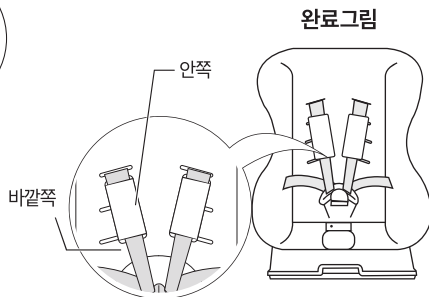


 주의 어깨벨트는 꼬이지 않도록하여 어깨벨트 걸이에 걸어주세요.


 **경고** 유아를 카시트에 앉힌 후 반드시 하단 조절 벨트를 닫겨『P.14의 베이비 모드 어깨벨트 밀착조절 참조』유아를 밀착시켜주세요. 만일의 경우 어깨벨트가 본래의 기능을 상실하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

 경고 안전 어깨패드 반드시 끼워 사용하시기 바랍니다.

토들러 모드 헤드레스트 높이조절


 주의 헤드레스트는 유아의 머리 위에 3cm 정도의 여유가 있을 정도로 사용합니다.

①

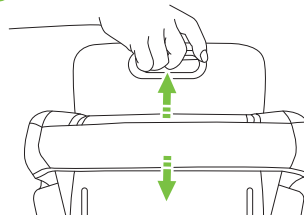

헤드레스트 뒷면 가운데의 조절 레버를 위로 당기면서 위·아래로 조절한다.

②

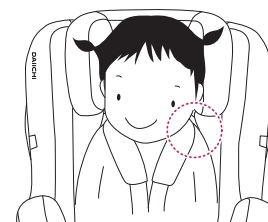

헤드레스트의 하단 부분은 반드시 유아의 어깨와 가장 가까운 위치에 있도록 한다.


memo

토들러 모드 장착방법 (앞보기 장착/전방장착)


☆ ISOFIX 앞보기 장착방법은 p.39에서 확인해주세요.

☆ 차량내 3점식 안전벨트로 차량 진행방향으로 장착합니다.


- ⚠ 위험 에어백이 장착된 좌석에는 사용하지 말아주세요.
에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해로 이어질 수 있습니다.
- ⚠ 경고 유아용 카시트를 조수석에 장착한 경우 유아용 카시트로 인해 변속기어 또는 사이드 브레이크의 조작이 불편할 수 있습니다. 불편이 발생한 경우는 조수석의 사용을 자제해주시고 뒷좌석에 사용하여 주세요. 계속 방해를 받을 경우 기어변속 및 사이드 브레이크의 조작에 방해가 되어 대단히 위험할 수 있습니다.
- ⚠ 경고 앞좌석 장착시 유아용 카시트가 차량의 우측 도어미러 등을 가려 운전자의 시야를 방해 할 수 있습니다.
이 경우 다른 좌석에 장착하여 주세요.
- ⚠ 경고 뒷좌석에 장착할 경우 2, 3도어 차량의 조수석 및 lbox차량과 미니밴의 보조시트 승차구에는 긴급시 탈출구 확보를 위하여 장착을 금하여 주세요.

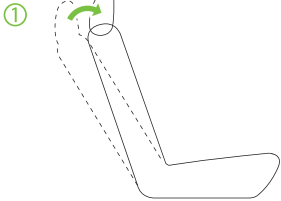


차량 좌석의 등받이를 똑바로 일으킨다.

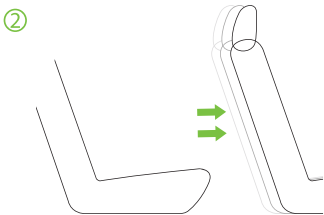


보다 쉬운 장착을 위해 차량 앞좌석을 앞쪽으로 민다.

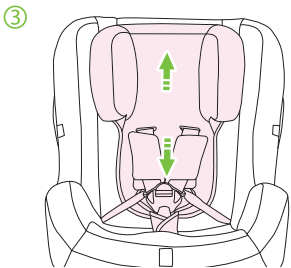

유아에 맞추어 어깨벨트와 헤드레스트의 높이를 조절한다.

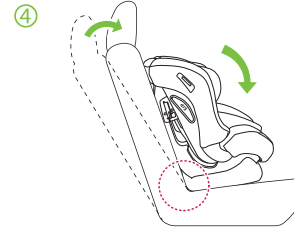



유아용 카시트를 차량 진행방향과 같은 방향인 앞보기 상태로 놓는다.

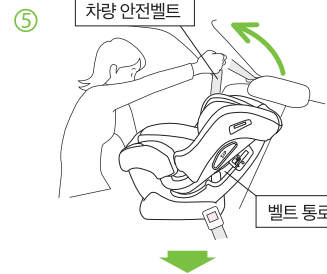

차량의 안전벨트를 당겨서 빼내어 본체의 뒷면에 있는 좌우 벨트통로를 따라서 통과 시킨다.

⚠ 주의 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하여 주세요.


☆ ISOFIX 모델은 ①차량 안전벨트 장착, ②ISOFIX 장착, ③ISOFIX + 차량 안전벨트 장착이 모두 가능합니다.
ISOFIX 앞보기 장착 방법은 p.39에서 확인해주세요.

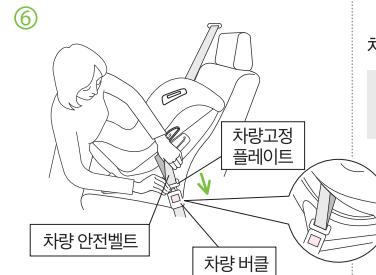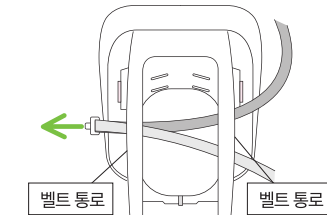

차량 안전벨트의 고정플레이트를 차량 버클에 끼운다.

⚠ 주의 차량 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하여 주세요.

⑦

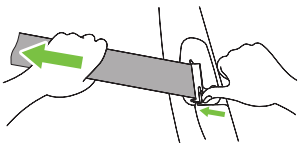


⑦

차량 고정 플레이트 반대쪽 잠금 레버를 옆으로 밀어 열어준다.
차량 어깨벨트를 최대한 강하게 팽팽한 느낌이 들도록 당겨서
잠금 레버 안에 끼운 뒤 레버를 반대편 옆으로 밀어 잠근다.
(벨트를 잠금 레버 안쪽으로 위치할 수 있도록 배치하고,
잠금 레버는 강하게 끝까지 밀어 벨트를 꼭 잡아주도록 한다.)



주의 차량 안전벨트는 최대한 잡아당겨야
확실히 고정되며, 흔들림이 없습니다.

⑧

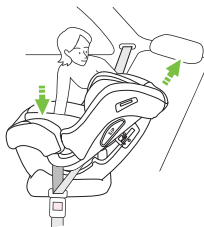


⑨


차량 어깨벨트가 잠금 레버에 바르게 끼워졌는지 확인 후
유아용 카시트 위에 체중을 실어 차량 어깨벨트를 강하게
당기면서 벨트 잠금 레버를 옆으로 밀고 눌러 고정시킨다.

토들러 모드 완료 체크리스트 ☆ 완료 후 반드시 확인해주세요.

● 차량 밖에서 본 장착도

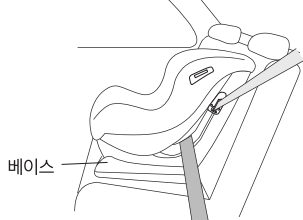

● 차량 내에서 본 장착도

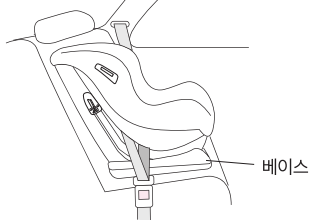

- ☐ 유아용 카시트의 어깨벨트, 헤드레스트의 높이는 적당한니까?
- ☐ 차량 내 안전벨트 고정핀과 안전벨트 버클이 확실하게 채워져 있습니까?
- ☐ 차량 안전벨트에 꼬임은 없습니까?
- ☐ 차량 안전벨트가 팽팽하게 당겨지도록 조절되어 있습니까?
- ☐ 차량 어깨벨트가 잠금 레버의 안쪽에 단단히 물려 있습니까?
- ☐ 본체를 좌우로 흔들어 바닥부분이 약 3cm 이상 흔들리지는 있습니까?

완료체크

☆ 이상의 항목을 확인후 차량 안전벨트에 고정된 위의 질문에서 3cm 이상 흔들릴 경우 장착순서에
따라서 재장착 해주세요.

Group2 Child Mode


Weight 15 ~ 25kg



차일드 모드 사용방법

차일드 모드의 적정 사용연령 및 몸무게는 약 3 ~ 7세, 15 ~ 25kg까지 입니다.


ISOFIX 모델 사용자는 본 내용을 참고한 후, ISOFIX 사용방법을 확인해주세요. (page 35)

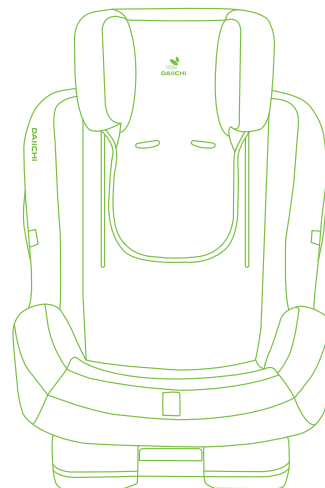


차일드 모드 사용방법

차일드 모드 사용을 위한 분리 및 보관방법


☆퍼스트세븐 플러스는 편안한 차일드 모드 사용을 위해 탈착한 벨트, 버클, 패드 등을 카시트 내부에 안전하게 보관할 수 있습니다.

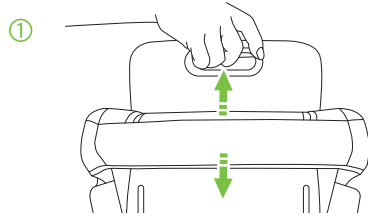



헤드레스트 뒷면 레버를 잡고 올려 헤드 높이를 최대한으로 올린 뒤, 후면의 레버를 이용하여 헤드레스트를 탈착한다.
(자세한 탈착 방법 p.32 참고)

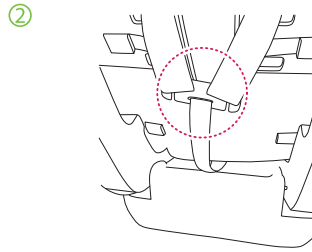


카시트 뒷면 어깨벨트 걸이에서 어깨벨트 끈을 분리한다.

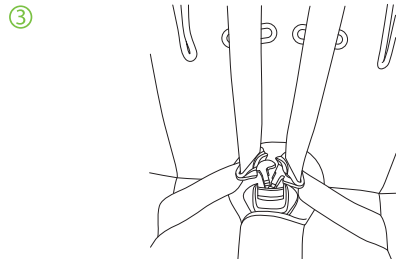


벨트의 버클을 모두 해제한다.

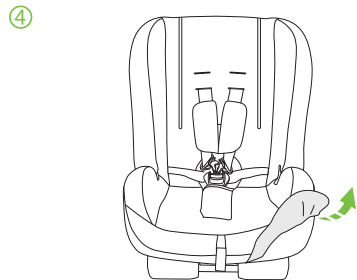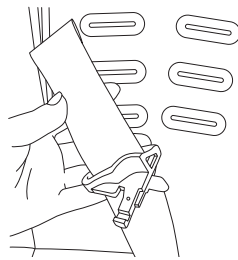


이너시트 및 등받이 쿠션을 제거한 뒤 아래에서부터 커버를 벗긴다.

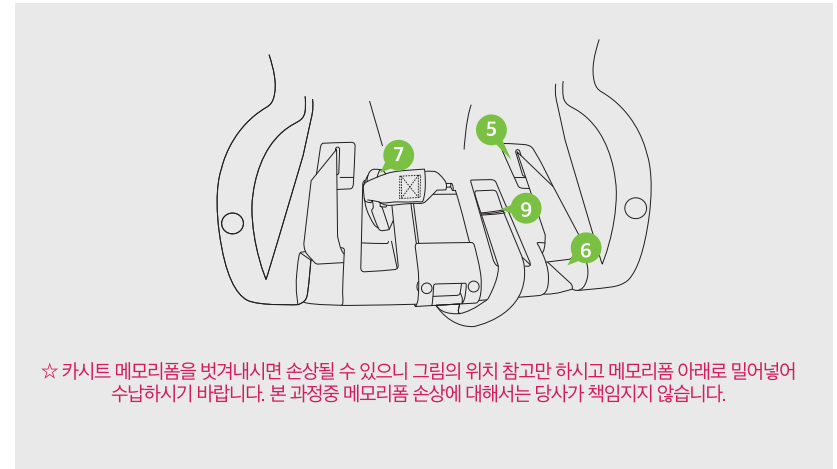

☆ 카시트 메모리폼을 벗겨내시면 손상될 수 있으니 그림의 위치 참고만 하시고 메모리폼 아래로 밀어넣어 수납하시기 바랍니다. 본 과정에서 메모리폼 손상에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

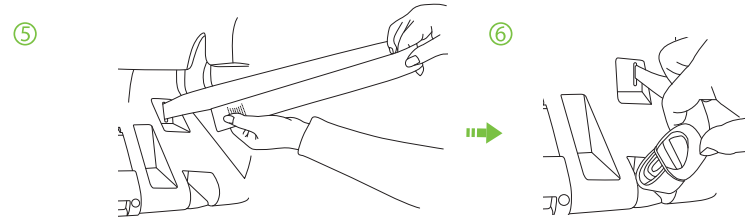


어깨벨트 끈을 펼쳐서 동글게 말아 고무줄 등의 끈으로 고정하여 그림과 같은 위치의 벨트 숨김 공간에 보관한다.

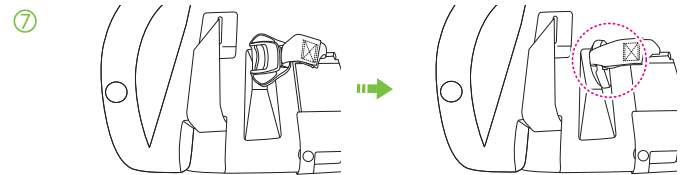


버클의 하부인 버클 프론트패드는 벨트 커버와 분리하여 그림과 같은 위치의 프론트패드 숨김 공간에 보관한다.

⑧

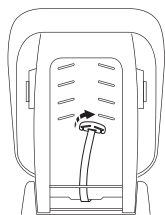


카시트 뒷부분

카시트 앞부분

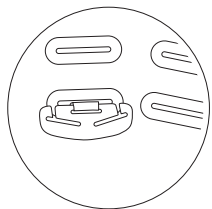


어깨벨트 걸이는 카시트 뒷부분 어깨벨트 입구에 그림과 같은 방식으로 넣어 고정시킨 후 앞쪽의 어깨벨트 조절버튼을 누르면서 완전히 당겨준다.

⑨

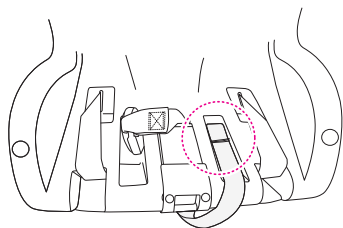

어깨벨트 길이조절 벨트를 그림과 같은 위치에 넣어 보관한다.

⑩

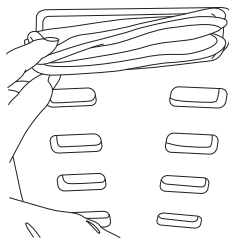


벨트커버와 어깨패드 등받이 부분 어깨벨트 구멍 뒷부분에 숨긴다.

memo

차일드 모드 장착방법(안전벨트 사용방법)

①

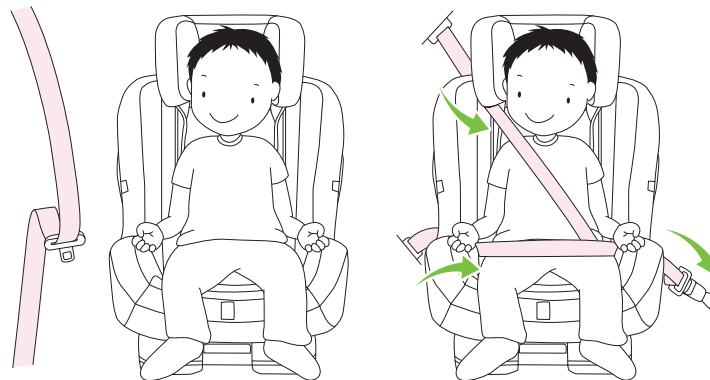


그림처럼 차량용 안전벨트를 넉넉하게 늘린다. 그림처럼 안전벨트가 카시트의 헤드레스트 하단부분과 팔걸이 아래쪽을 지나가도록 대각선 방향으로 당겨 반대편의 안전벨트 버클에 고정시킨다.

차일드 모드 완료 체크리스트 ☆ 완료 후 반드시 확인해주세요.

- ☐ 카시트의 안전벨트를 제거 후 사용한 것이 맞습니까?
- ☐ 카시트의 등받이 부분이 차량 시트와 밀착되어 있습니까?
- ☐ 차량 안전벨트가 자녀의 가슴과 배를 지나고 있습니까?
- ☐ 상부의 안전벨트가 목에서 너무 가깝지 않습니까?
- ☐ 헤드레스트가 아동의 머리에 알맞게 조정되어 있습니까?
- ☐ 안전벨트의 상부가 머리 보호대 아래쪽에 있는 차량용 벨트 홈에 끼워져 있습니까?


☆ 이상의 항목을 확인후 차량 안전벨트에 고정된 위의 질문에서 3cm 이상 흔들릴 경우 장착순서에 따라서 재장착 해주십시오.

헤드레스트 탈착방법

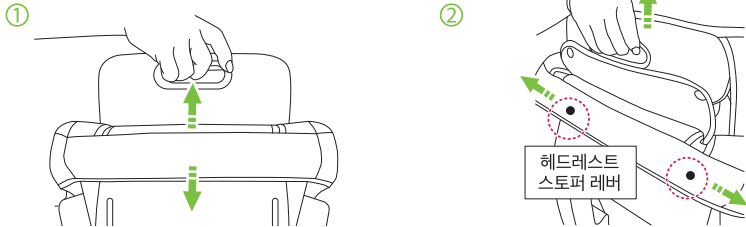

헤드레스트의 높이를 가장 높은 위치까지 조절한다.


헤드레스트의 조절 레버를 당긴 상태에서 카시트 뒷면의 헤드 탈착 좌우 레버를 동시에 바깥쪽으로 밀어 헤드레스트를 분리한다.

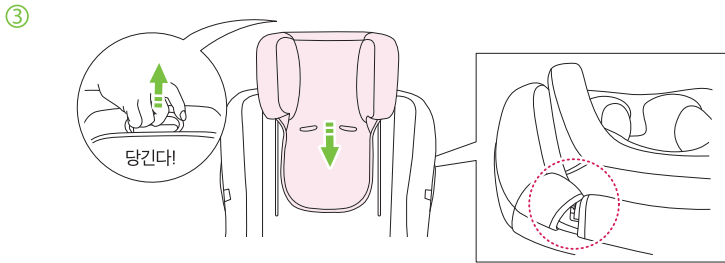

다시 헤드레스트를 장착할 때에는 헤드레스트 조절 레버를 당긴 상태에서 양쪽 레일의 위치를 맞춰 아래로 밀어 준다.


시트 커버 벗기는 방법 ☆ 시트 커버를 부착할때는 아래 순서의 반대로 하시기 바랍니다.

⚠ 경고 프론트 패드, 카시트 본체 등의 분해는 하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

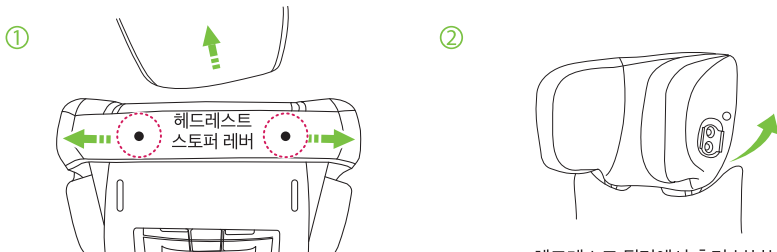

헤드레스트를 분리한다.


헤드레스트 뒷면에서 측면 부분부터 헤드 시트 커버를 벗긴다.

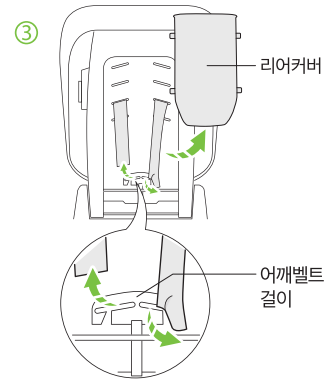


카시트 뒷면의 리어커버를 떼어내고 어깨벨트 걸이에서 어깨벨트를 벗겨낸다.
벗긴 벨트를 어깨 벨트 구멍으로부터 빼낸다.

[참고] 어깨벨트 걸이가 보이지 않을 경우

어깨벨트 걸이가 안쪽으로 들어가서 일어나는 현상입니다. 이러한 경우, 어깨벨트 조절레버를 누른 상태에서 (참고 p.9) 어깨벨트를 늘리면 뒤쪽의 어깨벨트 걸이가 위로 올라와 보이게 됩니다.

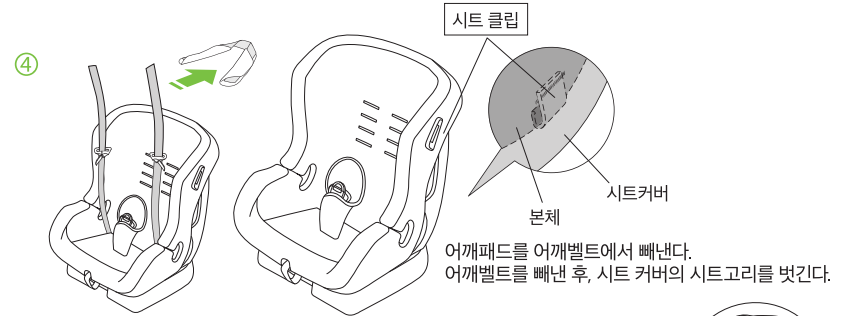

어깨패드를 어깨벨트에서 빼낸다.
어깨벨트를 빼낸 후, 시트 커버의 시트고리를 벗긴다.

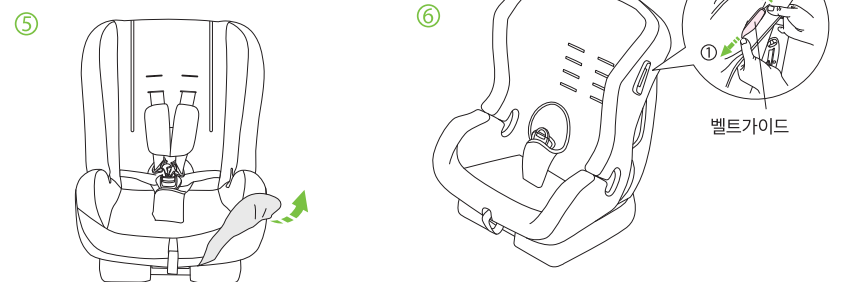

시트 커버를 밑에서부터 위의 순서로 벗긴다.

측면의 벨트가이드 부분의 시트는 벨트가이드 아랫부분(①)의 시트를 먼저 벗기고윗부분(②)을 벗긴다.

⚠ 경고 봉재물 전면에 부착되어 있는 경고 라벨(노란색 라벨)은 탈착 할 수 없습니다. 탈착 시, 당사에서는 책임지지 않습니다.



이너시트 및 등받이 쿠션 사용방법



조언


신생아 시기에는 목과 척추, 몸체 양 옆 빈 공간까지 든든하고 편안하게 받쳐주며 아이 체형과 성장 발육에 따라 총 4단계로 자유롭게 탈 부착하여 사용 가능합니다.

☆정해진 순서는 없으며 아이가 가장 편안해 하는 모양으로 자유롭게 변형하여 사용하시면 됩니다.
아이 발육 상태에 따라 사용 시기는 다소 차이가 있을 수 있습니다.

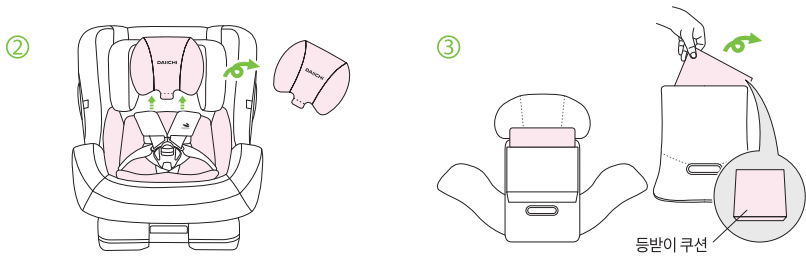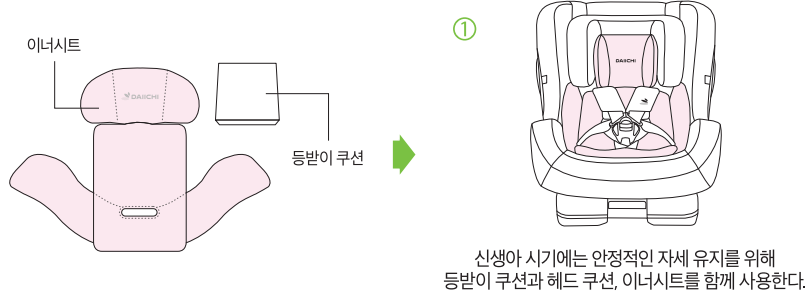

아이의 앉은키에 따라 헤드쿠션을 탈착하여 위로 올려 사용하거나
아이의 머리 부분이 끼일 시 헤드쿠션을 제거한다.
(이너시트 안쪽 벨크로로 연결되어 있습니다)

아이가 허리를 가누어 이너시트를 불편해하는 경우
이너시트 안의 등받이 쿠션을 먼저 제거한다.

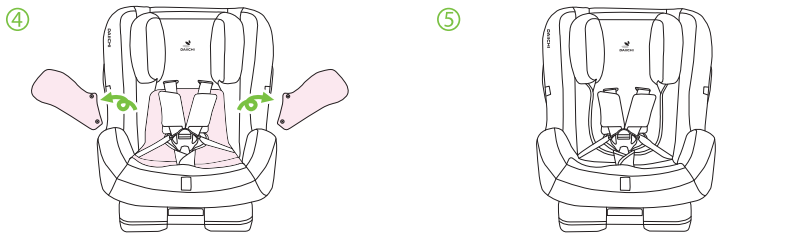


아이의 몸과 카시트가 빈공간 없이 꽉 끼이게 되면
이너시트 양 옆 날개를 떼어낸다.
(똑딱이 단추로 연결되어 있습니다)

몸무게 약 10~15kg경을 초과하여 이너시트가 불편해지면
남아 있던 이너시트를 모두 제거한다.
(아이 발육 상태에 따라 상이함)

First7+




퍼스트세븐 플러스 (Touch-FIX)

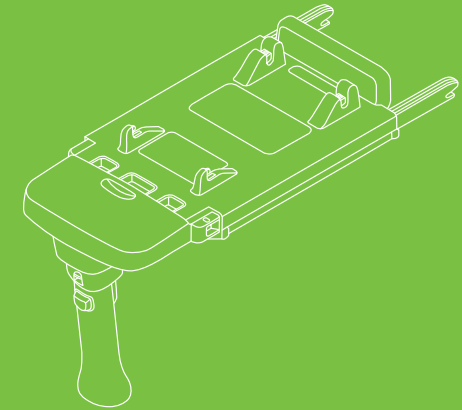


ISOFIX BASE

ISOFIX 사용방법

ISOFIX 베이스

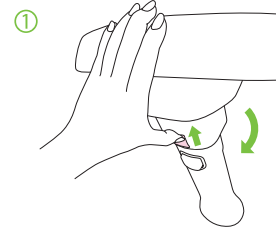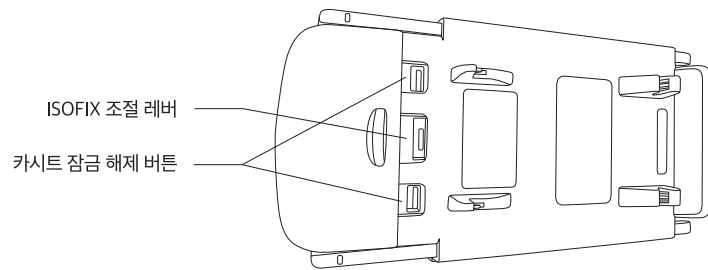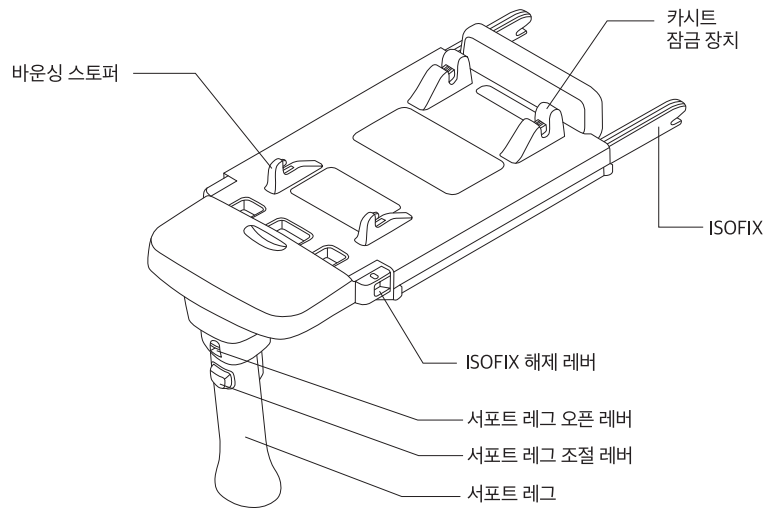


서포트 레그 오픈 레버를 위로 당겨
서포트 레그를 펼쳐 고정합니다.

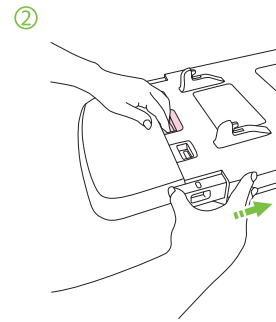

베이스를 차량 시트 위에 놓고 ISOFIX 조절 레버를 당겨
베이스 양 옆의 ISOFIX를 꺼냅니다.

⚠️ 조언

양 옆의 ISOFIX는 동시에 움직이므로 한 손으로는
ISOFIX 조절 레버를 누르고 한 손으로는
ISOFIX를 꺼내세요.

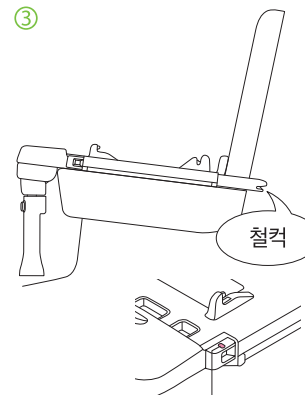


차량 시트 등받이와 시트 사이의 ISOFIX 앵커에
ISOFIX를 '철컹'소리가 날 때까지
밀어 넣어 고정합니다.

ISOFIX 해제 레버 위의 노란색 부분이 녹색
(바른 장착 표시)으로 변했는지 확인합니다.


빨간색 ➡ 녹색 (바른 장착 표시)

ISOFIX 베이스에 카시트 장착하기

● 뒤보기 장착 (체중 13kg 미만)

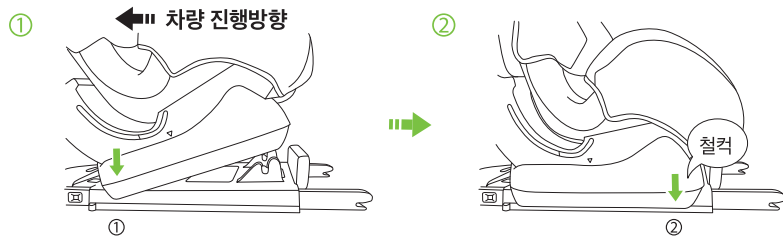

카시트를 4단계 뒤보기 단계로 조정 후 차량 진행 반대 방향으로 하여 카시트 하단을 바운싱 스톱퍼에 먼저 걸어준 후(①)카시트 잠금 장치에서 '철거' 소리가 날 때까지 눌러주세요.(②)

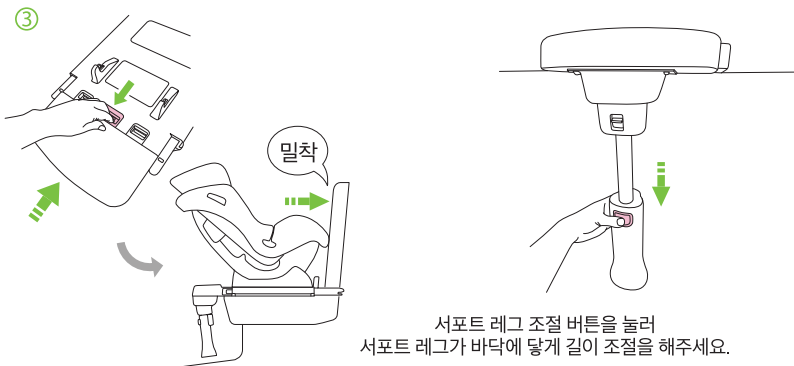

ISOFIX 조절 레버를 당겨 카시트가 차량 좌석 시트에 닿을 수 있도록 ISOFIX 베이스를 최대한 밀착시켜 주세요.

⑤ 조언


바닥에 고정된 서포트 레그의 미세한 흔들림은 충격 흡수 및 완화를 위한 자연적인 현상이므로 카시트 장착 및 고정에는 문제가 되지 않습니다.

★ 퍼스트세는 ISOFIX 모델(터치픽스)은 ISOFIX 장착 후 안전벨트로 2중 고정이가 가능합니다. 추가 안전벨트 고정을 하실 경우 p.16 ~ 18을 확인해주세요.

- ☐ 카시트가 ISOFIX 베이스에 잘 장착되었는지 확인해주세요.
- ☐ 카시트가 차량 좌석 시트에 잘 닿았는지, ISOFIX 베이스가 차량 시트와 너무 멀리 떨어져 있지는 않은지 확인해주세요.
- ☐ 서포트 레그가 바닥에 닿아있는지 다시 한 번 확인해주세요.

☆ 카시트가 완벽히 고정되지 않았을 경우 카시트를 처음부터 다시 장착해주세요.

● 앞보기 장착 (체중9~25kg 미만)

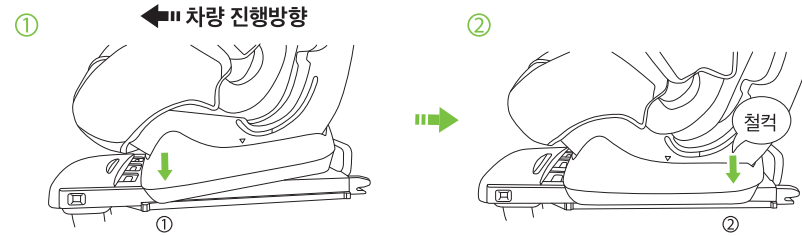

카시트를 차량 좌석에 맞추어 1~3단계로 조정후 차량 진행 방향으로 하여 카시트 하단을 바운싱 스톱퍼에 먼저 걸어준 후(①) 카시트 잠금 장치에서 '철거'소리가 날 때까지 눌러주세요.(②)



ISOFIX 조절 레버를 당겨 카시트가 차량 좌석 시트에 닿을 수 있도록 ISOFIX 베이스를 최대한 밀착시켜 주세요.

⑤ 조언

바닥에 고정된 서포트 레그의 미세한 흔들림은 충격 흡수 및 완화를 위한 자연적인 현상이므로 카시트 장착 및 고정에는 문제가 되지 않습니다.


★ 퍼스트세는 ISOFIX 모델(터치픽스)은 ISOFIX 장착 후 안전벨트로 2중 고정이가 가능합니다. 추가 안전벨트 고정을 하실 경우 p.24 ~ 26을 확인해주세요.

- ☐ 카시트가 ISOFIX 베이스에 잘 장착되었는지 확인해주세요.
- ☐ 카시트가 차량 좌석 시트에 잘 닿았는지, ISOFIX 베이스가 차량 시트와 너무 멀리 떨어져 있지는 않은지 확인해주세요.
- ☐ 서포트 레그가 바닥에 닿아있는지 다시 한 번 확인해주세요.


☆ 카시트가 완벽히 고정되지 않았을 경우 카시트를 처음부터 다시 장착해주세요.

완료체크

완료체크

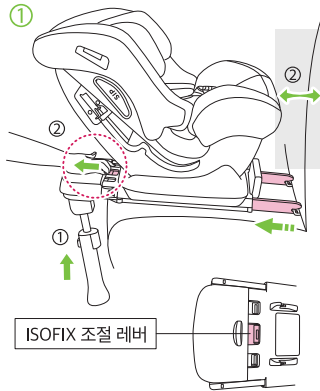


ISOFIX 베이스 상부의 ISOFIX 조절 레버 버튼을 당겨 차량 좌석 등받이에 밀착된 카시트를 등받이에서 멀어지게끔 ISOFIX 랫치 길이를 최대한 길게 빼줍니다.

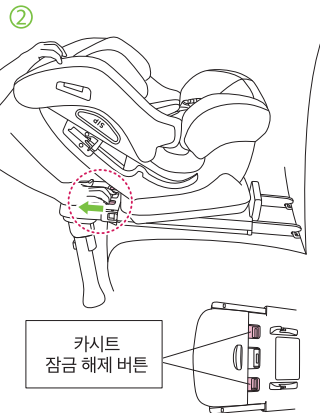


한손으로 카시트 잠금 해제 버튼을 당기고 다른 한 손으로는 카시트를 살짝 들어주어 카시트 잠금 장치 부분을 분리합니다.

③ 조언


카시트 잠금 해제 버튼 방향(좌, 우)에 따라 카시트 잠금 장치가 각기 분리됩니다. 편한 방향을 우선으로 하여 분리하세요.

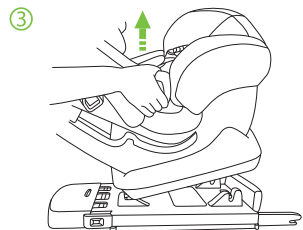


카시트를 위로 들어올리며 베이스에서 카시트를 분리합니다.

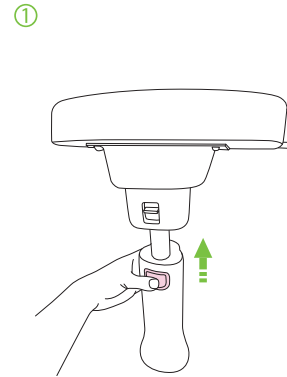


서포트 레그 조절 버튼을 눌러 서포트 레그를 최소한의 높이로 조정합니다.


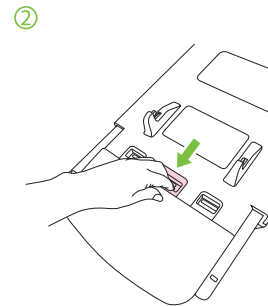


ISOFIX 조절 레버를 당겨 ISOFIX를 베이스에 최대한 밀착되도록 길이를 조절합니다. (ISOFIX는 양쪽이 동시에 움직입니다.)

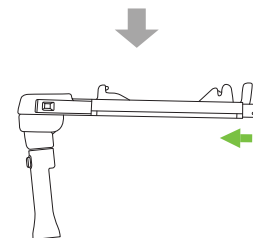


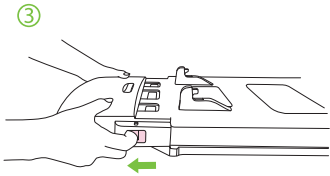

베이스 좌, 우의 ISOFIX 해제 레버를 동시에 당겨
ISOFIX 앵커에서 ISOFIX 베이스를 분리합니다.

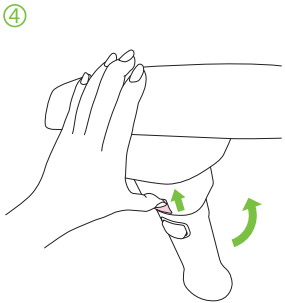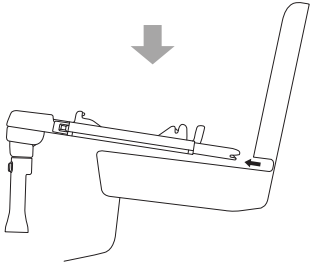

서포트 레그 오픈 레버를 위로 당겨
서포트 레그를 접습니다.

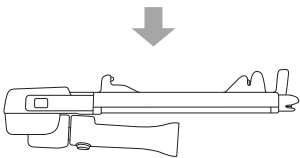

memo